



LIBERTA®
DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



AJAX

Двері для душу

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни ТМ Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а користування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ Liberta лише за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів ТМ Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гарто-ваним склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, взуття, тощо).

Для монтування Душової кабіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитися з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової кабіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходитьться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки та комплектації Душової кабіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

У разі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці. Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю, які не призначені для цього.

Користуватися миючими засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової кабіни.

Для поліровки і наведення бліску користуйтесь спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.





Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Двері для душу АЈАХ


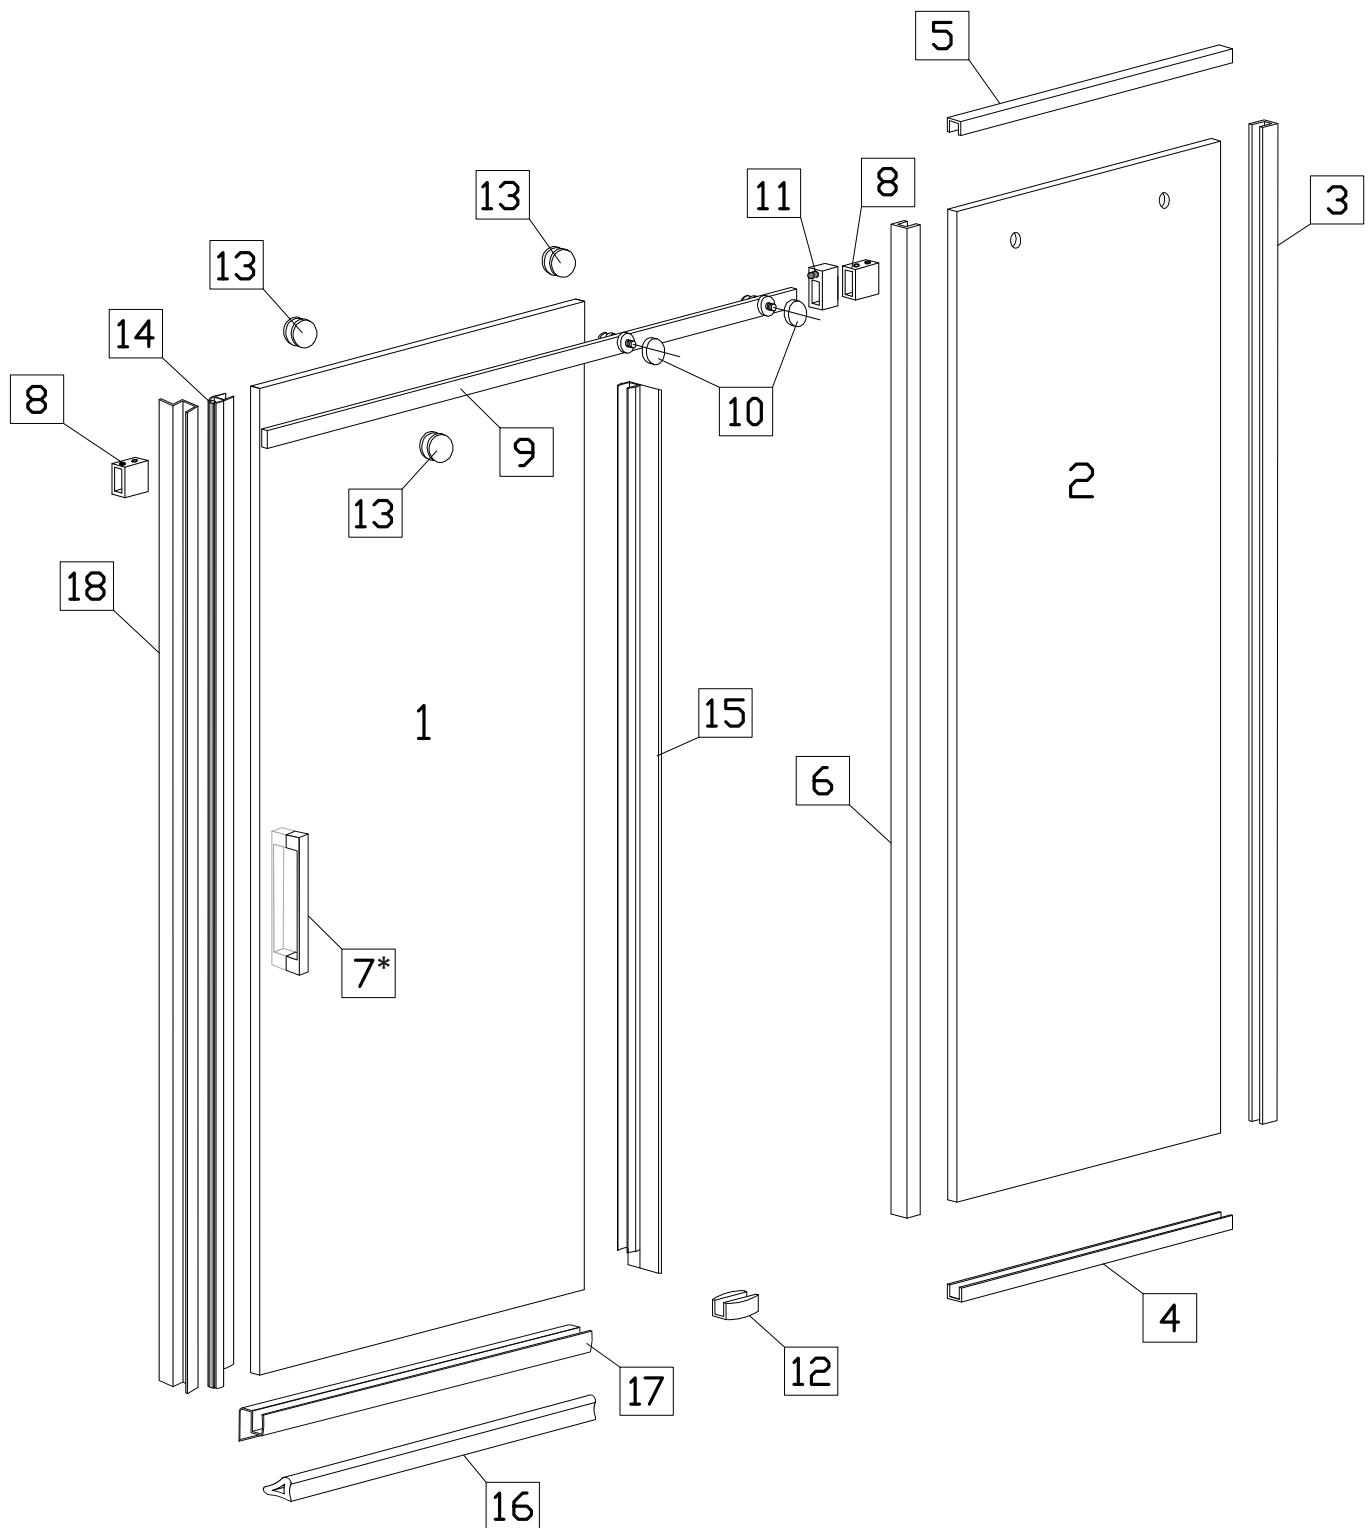


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Двері для душу АЈАХ


№	Позначення	Найменування	Шт
1		скло	1
2		профіль пристінний	1
3		профіль підлоговий	1
4		профіль верхній	1
5		профіль передній	1
7*		ручка рейлінг	1
8		кріплення стіна-таблізатор	2
9		стабілізатор	1
10		кріплення стабілізатор-скло	2
11		стопор	1
12		нижня направляюча	1
13		ролик	3
14		магнітний ущільнювач	1
15		ущільнювач	1
16		поріжок	1
17		ущільнювач з відливом	1
18		магнітна планка	1
19		дюbelь 8x40*	4*
20		шуруп 4x40*	4*
21		дюbelь 6x30*	20*
22		шуруп 3x35*	15*
23		шуруп 3x25*	5*
24		підкладка 10мм	2
25		прозора підкладка 2мм	4

* залежить від обраної комплектації

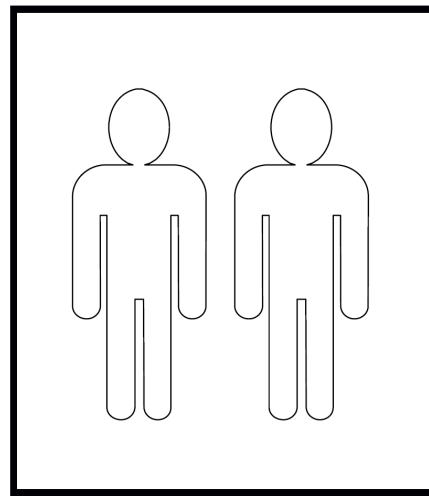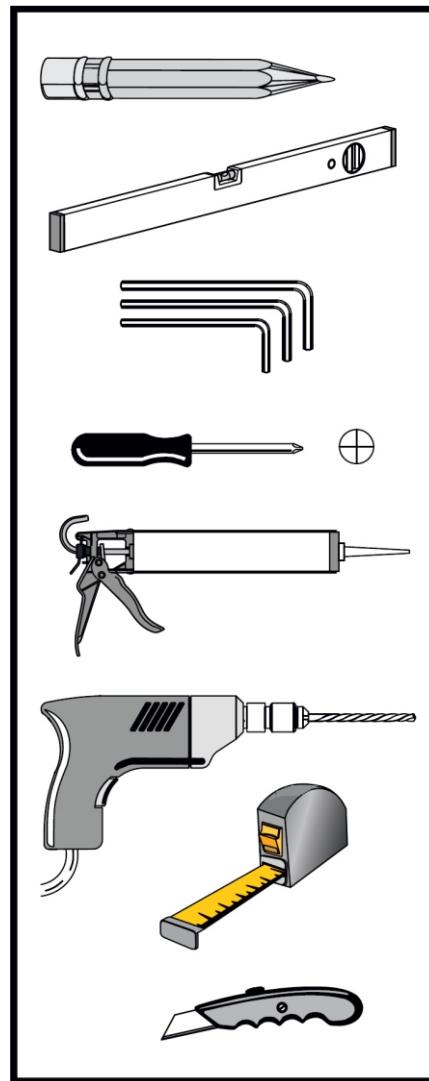


1. Встановлення нерухомої частини дверей

1.1. Визначте необхідну глибину душової кабіни. На місці, де буде знаходитися нерухома частина дверей, пристінний профіль №3 (довгий з багатьма отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте **виключно вертикальне положення!** Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

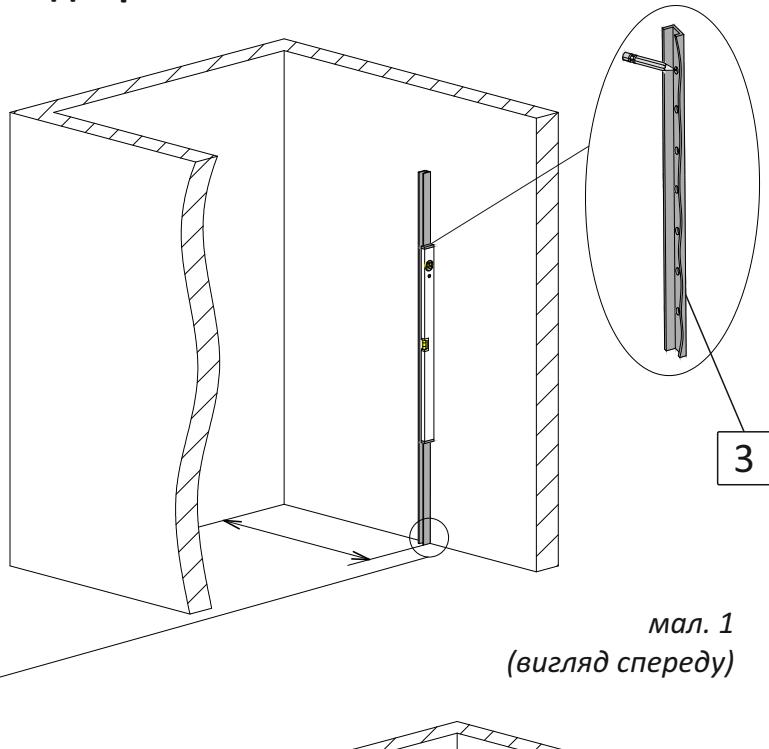


мал. 1
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №21 (мал. 2).

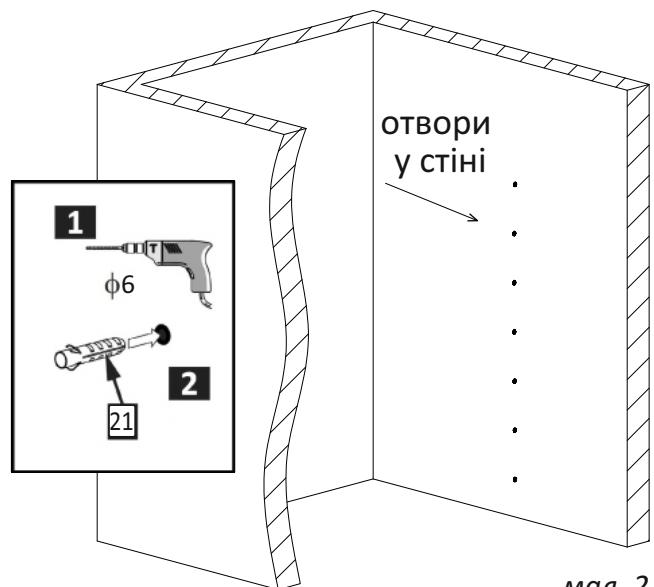


мал. 2
(вигляд спереду)

1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №3, що прилягає до стіни, прозорий силікон. За допомогою шурупів №22 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

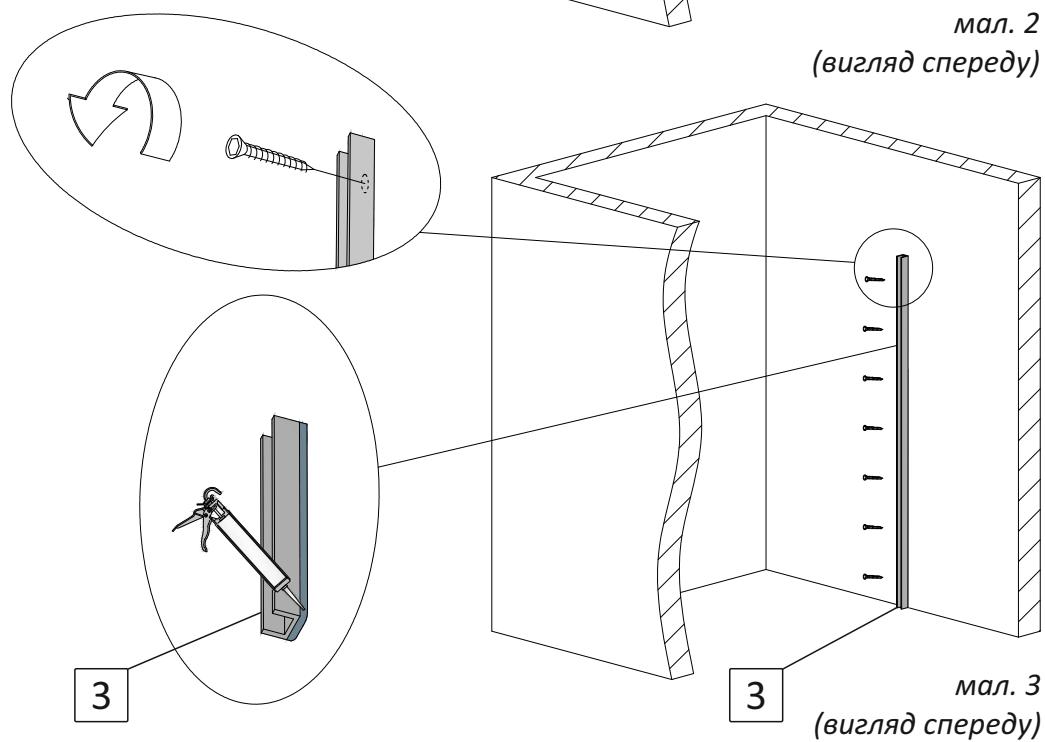

мал. 3
(вигляд спереду)

1.4. Підлоговий профіль №4 (короткий з багатьма отворами у дні) притисніть до пристінного профіля №3 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

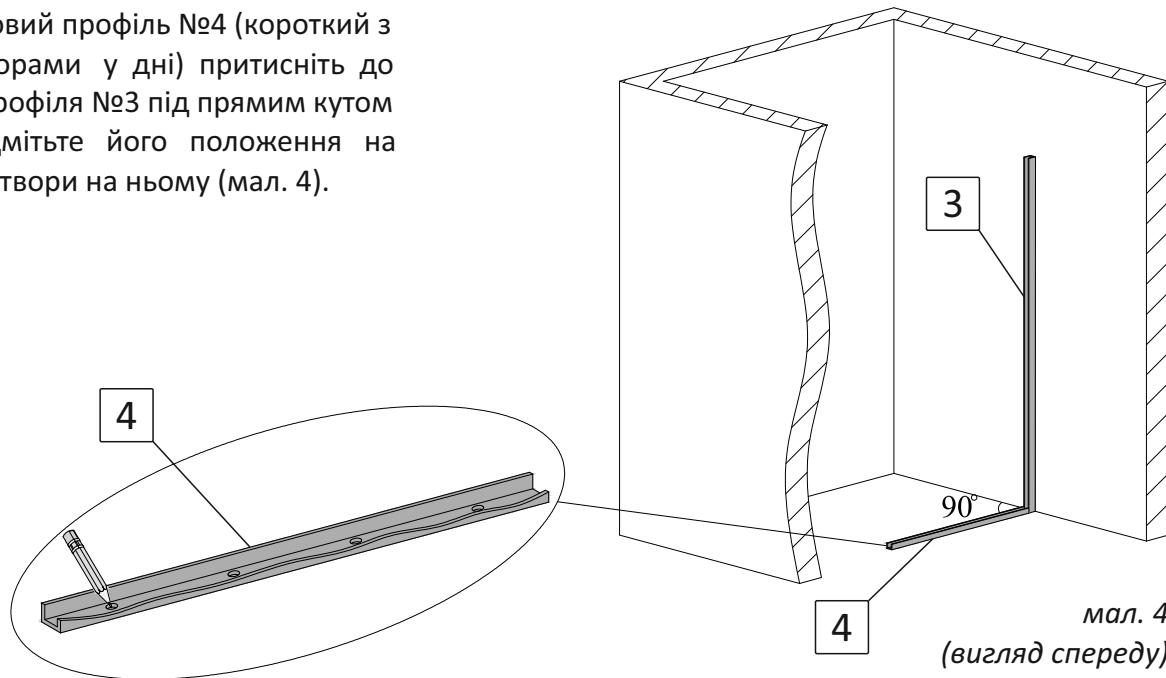


мал. 4
(вигляд спереду)


1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №21 (мал. 5).

1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №4, що прилягає до підлоги, прозорий силікон. За допомогою шурупів №22 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

При монтуванні душової кабіни на піддон, в залежності від його типу, профіль необхідно закріпити до піддона шурупами №22 або приклейти прозорим силіконом. Рішення приймає монтувальник, який несе відповідальність за якість виконаних робіт та герметичність душової кабіни.

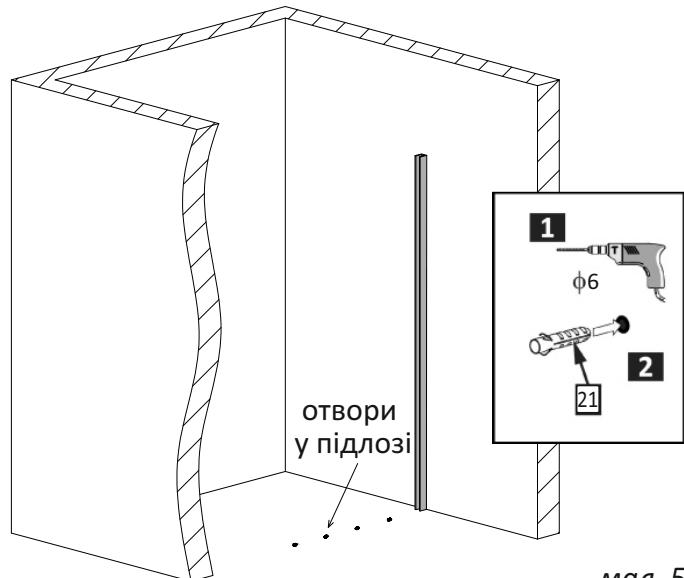


мал. 5
(вигляд спереду)

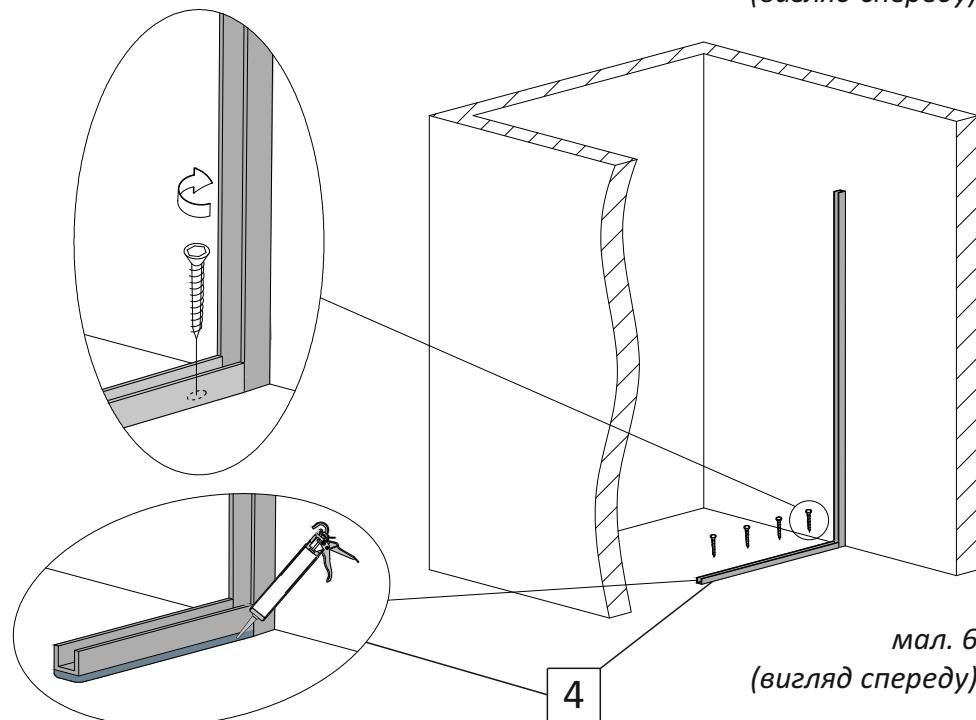

мал. 6
(вигляд спереду)

1.7. Усередину встановлених профілей №3 та №4 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілями (мал. 7).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілей.

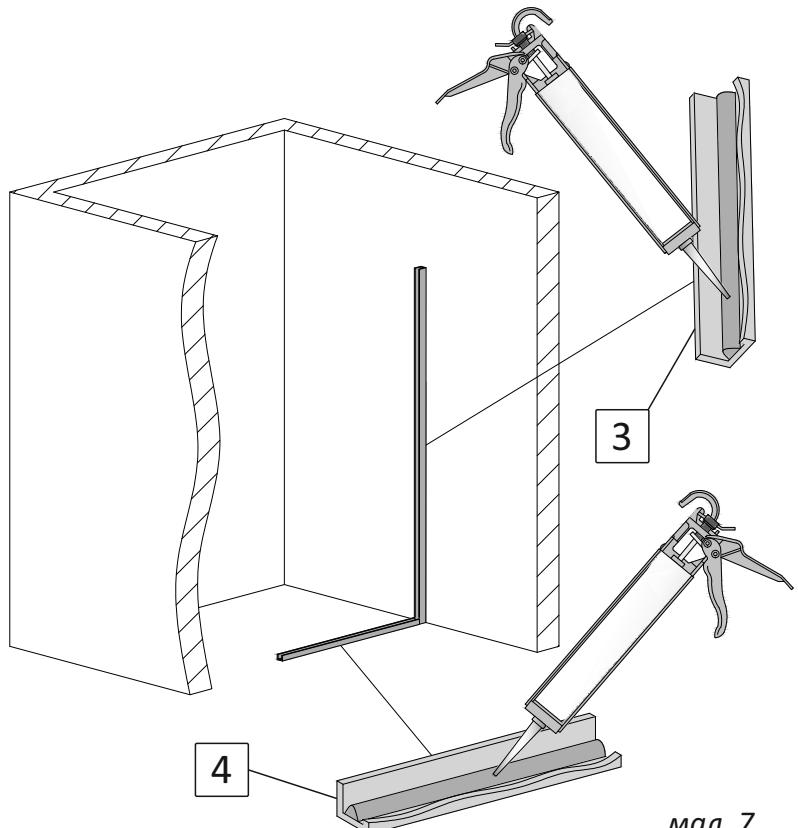

мал. 7
(вигляд спереду)


1.8. Визначте скло нерухомої частини дверей №2 згідно технічного малюнка на сторінці №3. Вставте скло у профілі №3 та №4. Притисніть до стіни. В залежності від рівності стіни та підлоги, зовнішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 8).

За необхідністю регулювання положення скла використовуйте додаткові прозорі підкладки №25.

У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевнітесь, що сторона скла із захисним покриттям знаходитьться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

1.9. Усередину верхнього профіля №5 (короткий з двома отворами) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 9).


Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

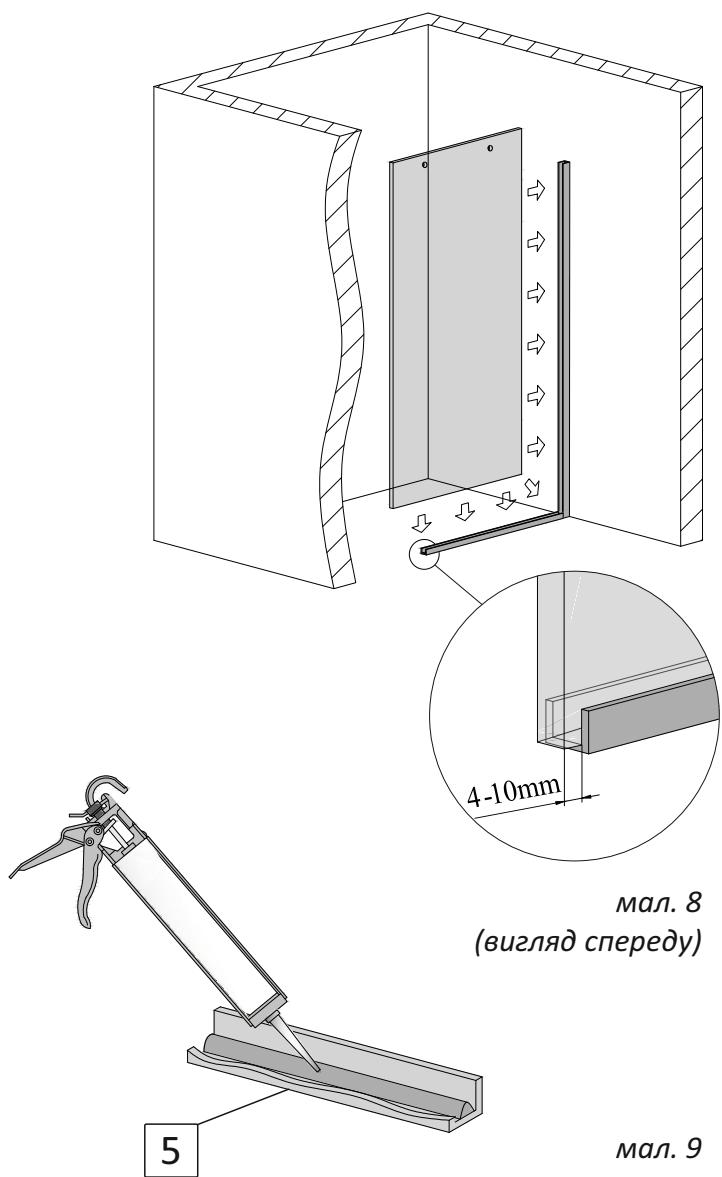

мал. 8
(вигляд спереду)

мал. 9

1.10. Одягніть (приклейте) верхній профіль №5 на верхній торець скла №2 впритул та в один рівень з пристінним профілем №3 (мал. 10).

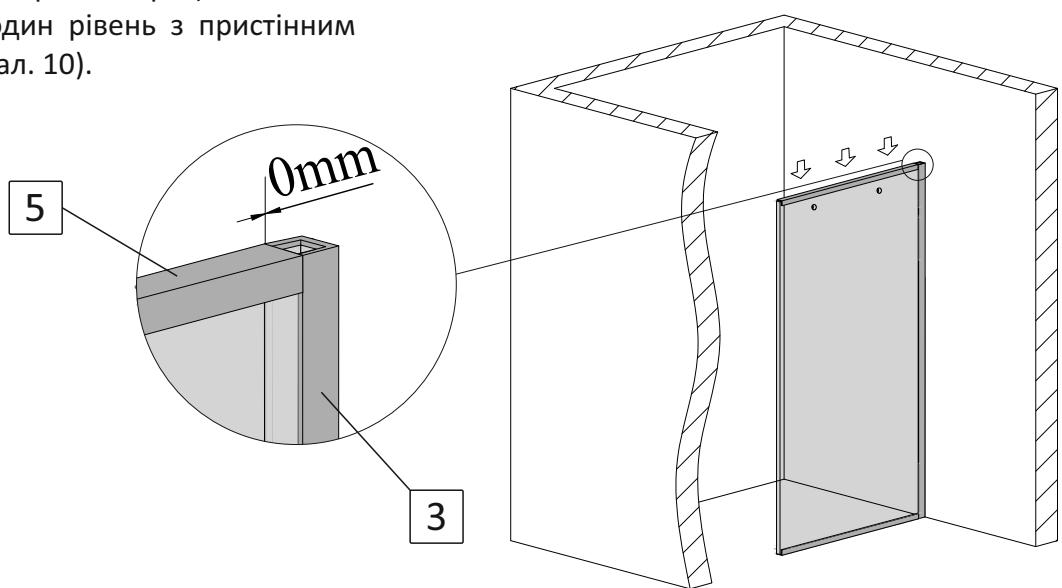


мал. 10

(вигляд спереду)

1.11. Усередину переднього профіля №6 (довгий без отворів) нанесіть суцільний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 11).


Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

1.12. Одягніть (приклейте) передній профіль №6 на передній торець скла №2 впритул до підлоги та встановлених профілів №4 та №5 (мал. 12).

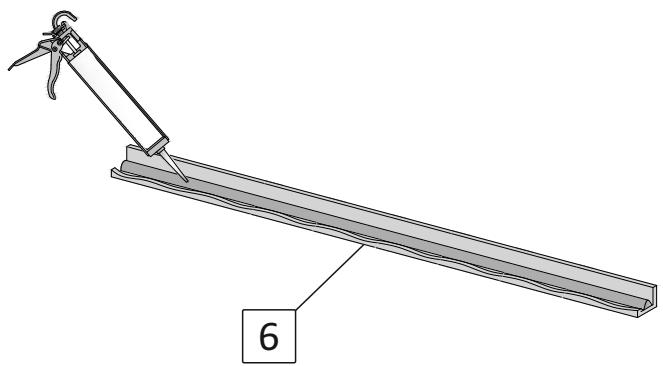

мал. 11

(вигляд спереду)

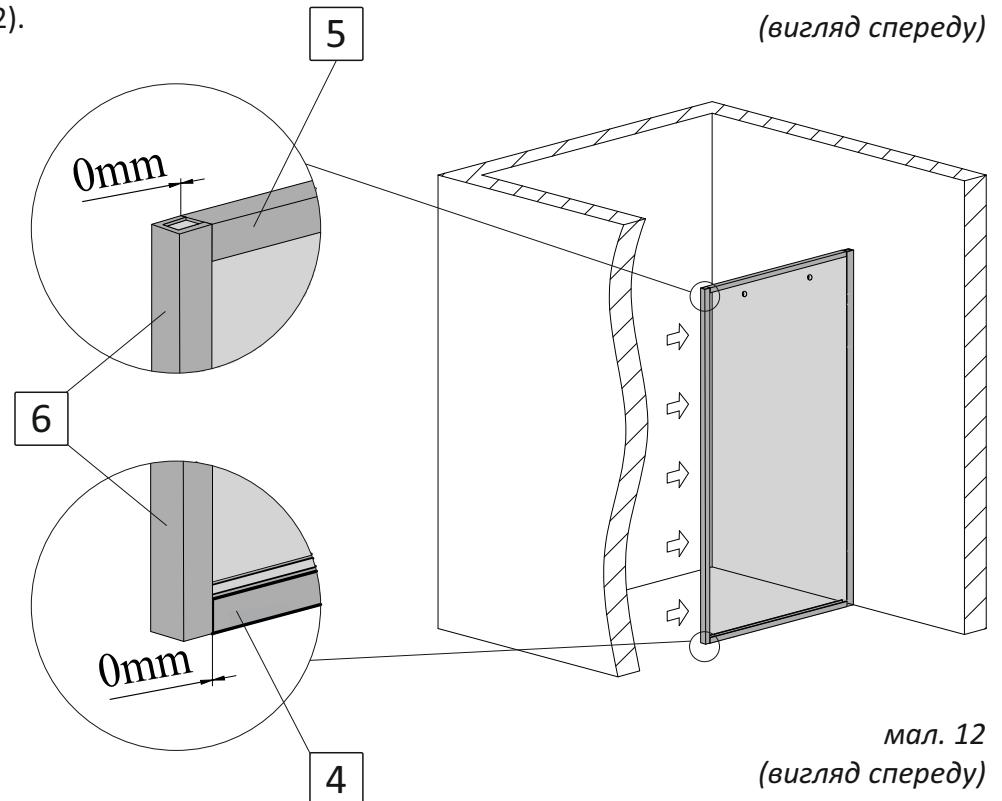

мал. 12

(вигляд спереду)


2. Встановлення стабілізатора

2.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть два кріплення стіна-стабілізатор №8, відокремивши монтажні пластини (мал. 13).




мал. 13

2.2. Розберіть два кріплення стабілізатор-скло №10 та одягніть їх на стабілізатор №9. Ззовні на кріплення №10 одягніть металеві та пластикові шайби, які входять у його комплект (мал. 14-1, 14-2).

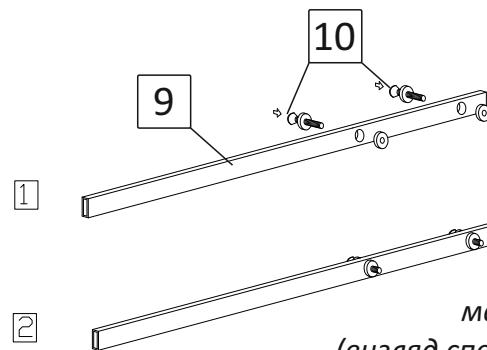


мал. 14
(вигляд спереду)

2.3. Розмістіть стабілізатор на двері для душу. Фіксуючі гвинти кріплень №10 просуньте в отвори у склі нерухомої частини дверей, пластикова шайба має бути між стабілізатором та склом. За допомогою рівня забезпечте **ВИКЛЮЧНО горизонтальне!** положення стабілізатора (можливий незначний нахил у напрямку руху дверей на зачинення). Відмітьте на стінах зліва та справа розташування центра стабілізатора (мал. 15). Відставте стабілізатор у сторону.

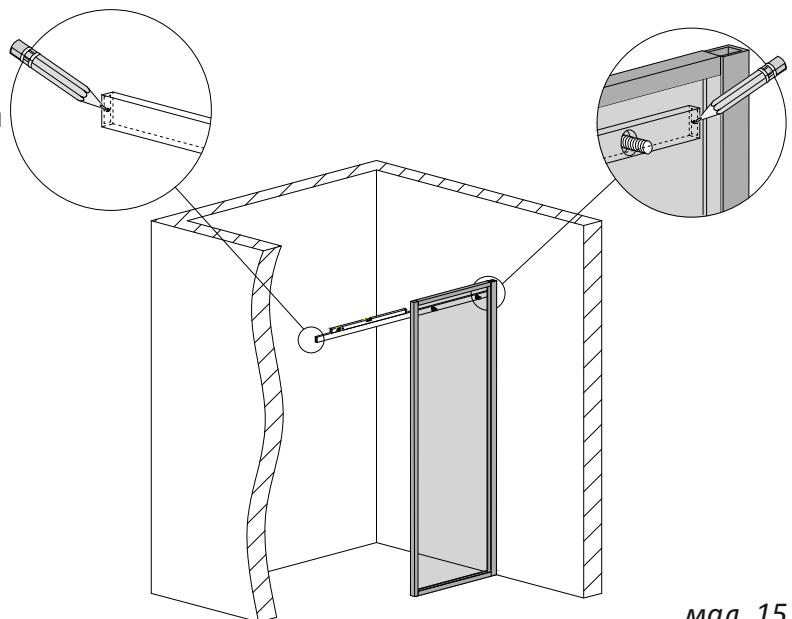


мал. 15
(вигляд спереду)

2.4. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі №19 (мал. 16, мал. 16а).

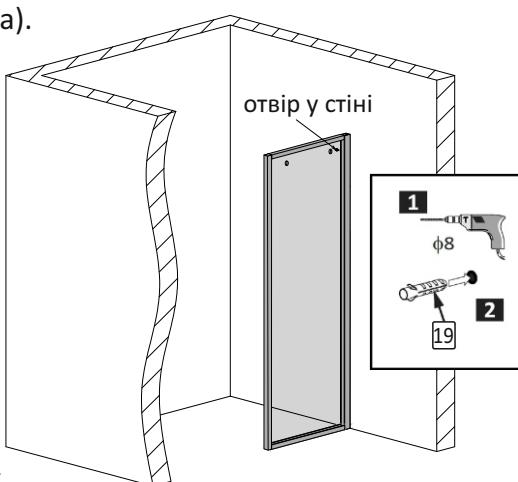


мал. 16
(вигляд спереду)

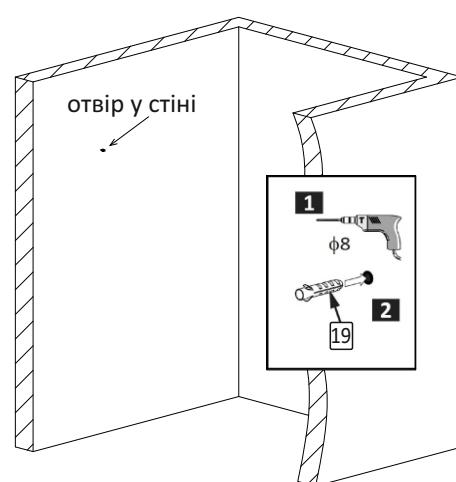


мал. 16а
(вигляд спереду)

2.5. Закріпіть монтажні пластини двох кріплень стіна-стабілізатор №8 до стіни шурупами №20 (мал. 17, мал. 17а).

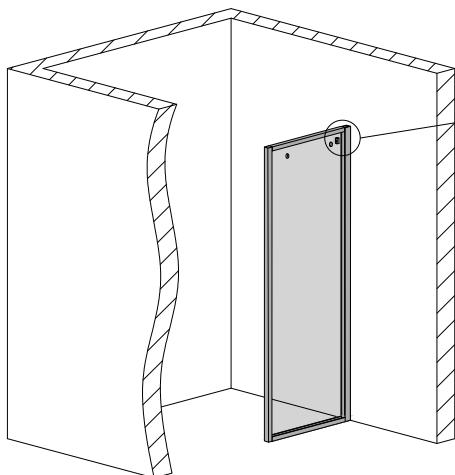


мал. 17
(вигляд спереду)

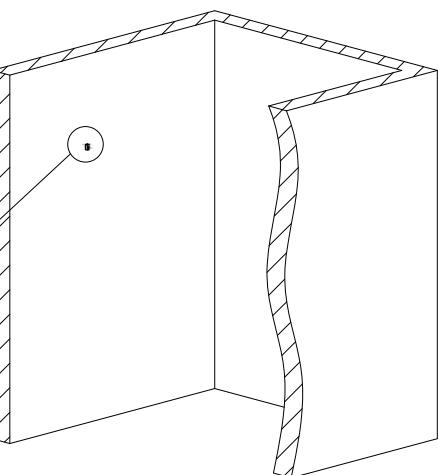

мал. 17а
(вигляд спереду)

2.6. Зберіть стабілізатор. Одягніть на нього стопор №11 та два кріплення №8 (мал. 18).

Увага! Зажимний гвинт монтажної пластини кожного кріплення №8 має бути ззовні. Стопор №11 розмістіть на стороні куди зачиняються двері, пом'якшуючий відбійник має бути обернений до середини стабілізатора.




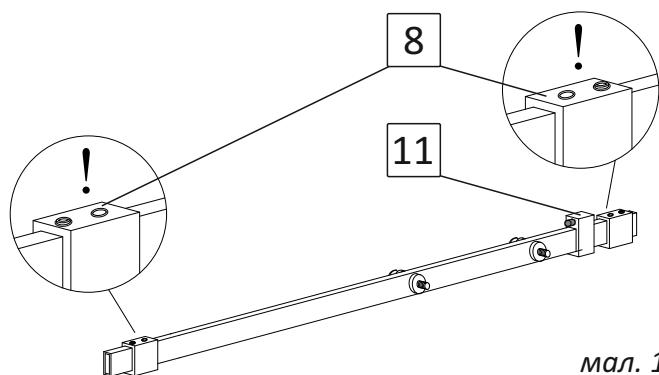


мал. 18
(вигляд спереду)

2.7. Закріпіть стабілізатор на дверях для душу (мал. 19).

Спочатку одягніть обидва кріплення №8 на монтажні пластини на стінах зліва та справа, та затягніть їх за допомогою б-гранника (фіксуючі гвинти розташовані ззовні кріплення №8). Відрегулюйте положення стабілізатора по горизонталі та зафіксуйте його положення за допомогою других гвинтів на кріпленнях №8 (гвинти обернені до середини стабілізатора).

Далі закріпіть до скла обидва кріплення №10. Зверніть увагу на наявність пластикової шайби між стабілізатором та склом.

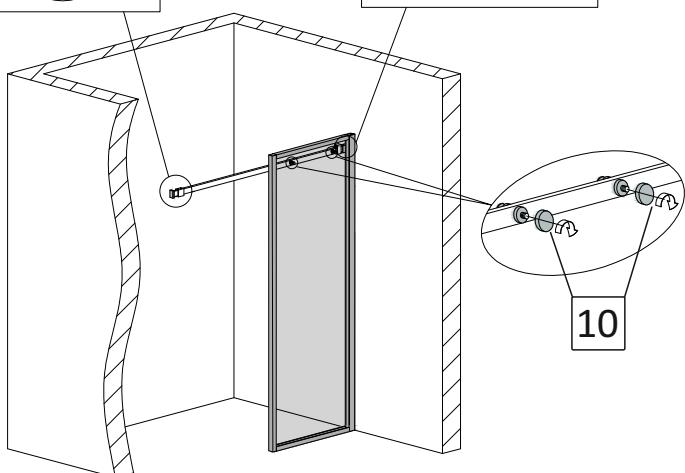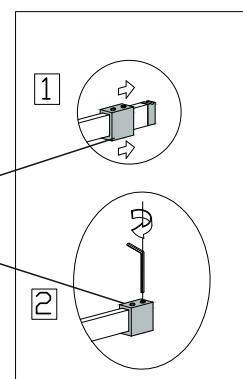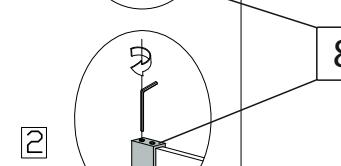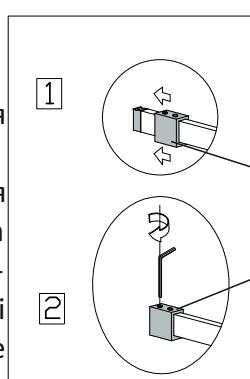

мал. 19
(вигляд спереду)

3. Встановлення нижньої направляючої


3.1. В залежності до вимог замовника, розсувні двері душової кабіни можна використовувати або з ущільнювачем з відливом №17 (ущільнювач забезпечить високу герметичність душової кабіни) або без нього (герметичність буде нижчою, але кабіна буде виглядати більш естетичною). Рішення приймає власник душової кабіни. У даній інструкції наведено обидва методи монтування.

3.1.a. Виставте положення індикатора нижньої направляючої №12 або на відмітку «14» у разі використання ущільнювача з відливом №17, або на відмітку «8» у разі, якщо власник душової кабіни не бажає використовувати ущільнювач з відливом (мал. 20).


3.1.6. У випадку використання ущільнювача з відливом №17, впевніться, що після встановлення індикатора нижньої направляючої у положення «14», відстань між пластиковими направляючими елементами складає не менше 13 мм (мал. 20a).

У разі, якщо ця відстань є меншою, за допомогою канцелярського ножа відріжте один або два пластикових елемента.



3.2. Розмістіть на підлогу нижню направлячу №12 на відстані 12мм до профіля №4 таким чином, щоб центр нижньої направляючої був навпроти зовнішнього краю профіля. Відмітьте положення нижньої направляючої на підлозі крізь отвори на ній (мал. 21).

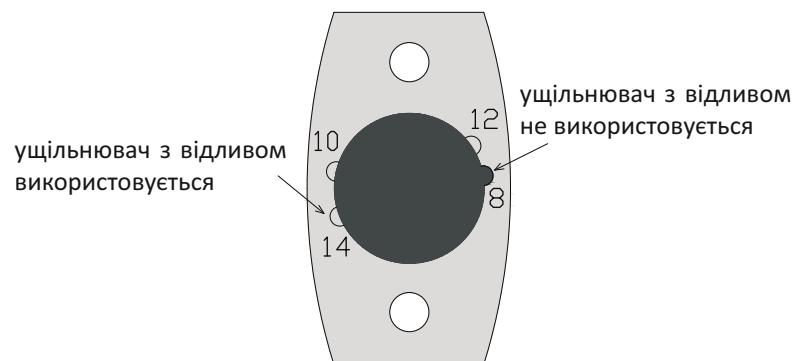

мал. 20
(вигляд знизу)

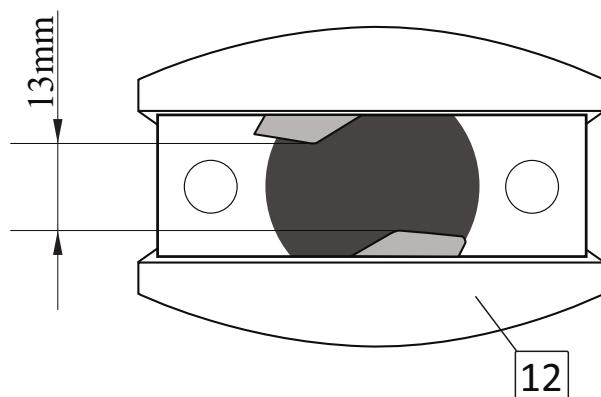


мал. 20а
(вигляд зверху)

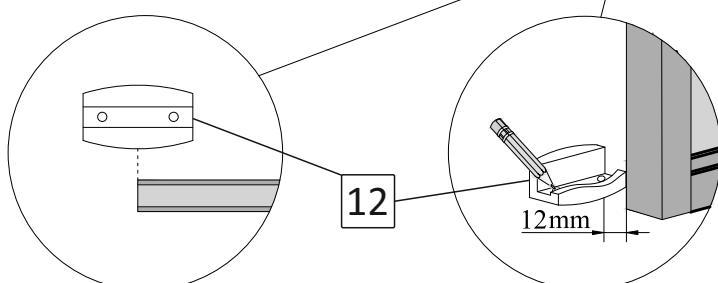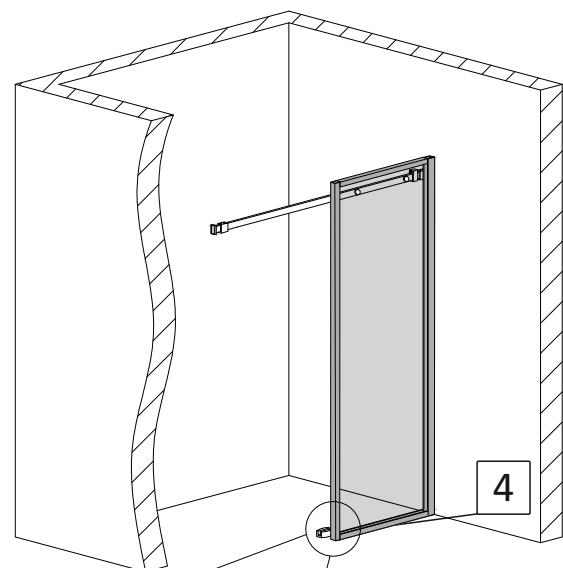

мал. 21
(вигляд спереду)


3.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 8мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №19 (мал. 22).

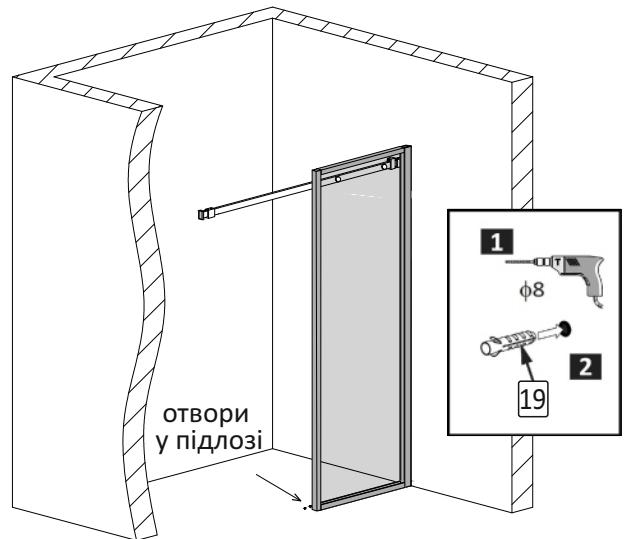

мал. 22

(вигляд спереду)

3.4. За допомогою шурупів №20 закріпіть нижню направлячу до підлоги (мал. 23).

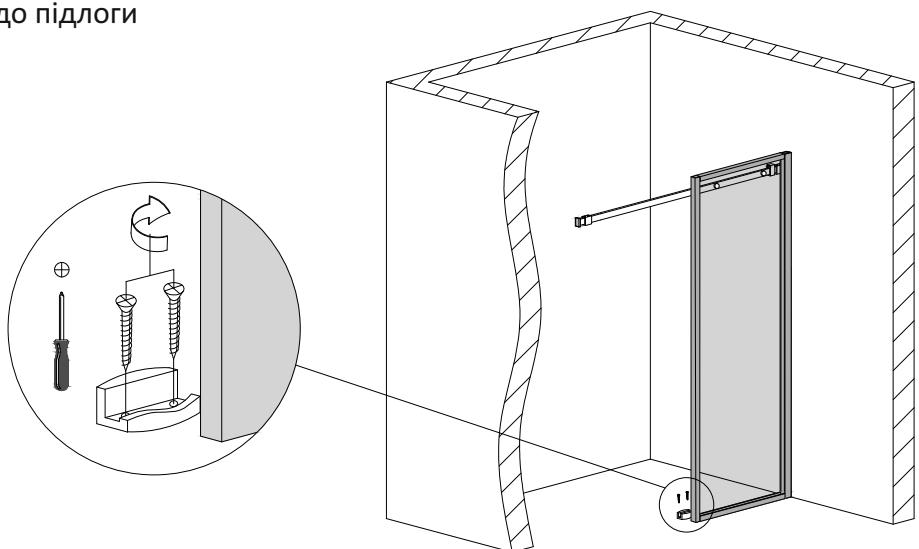


мал. 23

(вигляд спереду)

4. Встановлення рухомої частини дверей

4.1. За допомогою шестигранного ключа розберіть та закріпіть два верхніх ролика №13 на рухомій частині дверей таким чином, щоб рухома частина ролика була з зовнішньої сторони дверей (мал. 24).


У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевнітесь, що сторона скла із захисним покриттям знаходитьться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»).

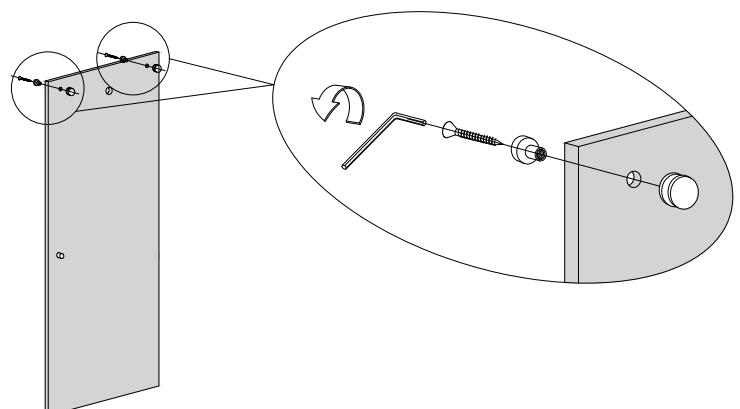

мал. 24

(вигляд спереду)

4.1.* У разі використання ущільнювача з відливом №17, одягніть його на нижній торець скла дверей, щоб відлив був всередині душової кабіни та сторони ущільнювача були в одному рівні зі склом (мал. 24*).

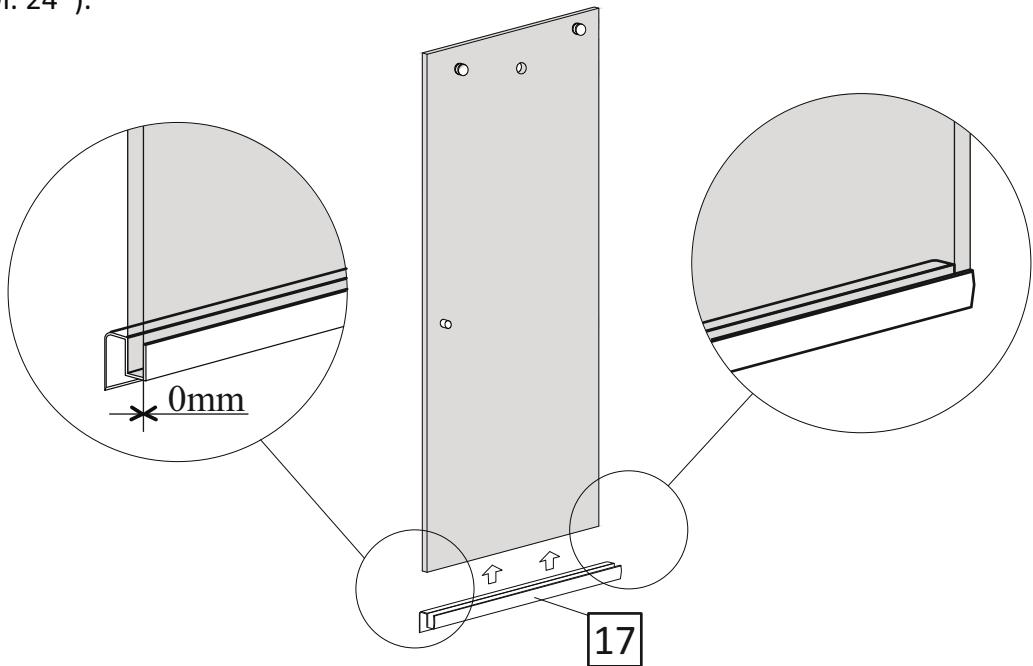


мал. 24*

4.2. Розмістіть на підлогу дві підкладки №24. Зсередини душової кабіни одягніть двері з роликами на стабілізатор таким чином, щоб двері увійшли в паз нижньої направляючої №12 та стали на підкладки №24 (мал. 25).


Увага! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні під час виконання п.4.2.

Встановіть на двері ручку №7*.

4.3. Одягніть на торець дверей збоку ручки магнітний ущільнювач №14 в один рівень з нижнім та верхнім краєм дверей. За необхідності підріжте його канцелярським ножем по висоті душової кабіни (мал. 26).

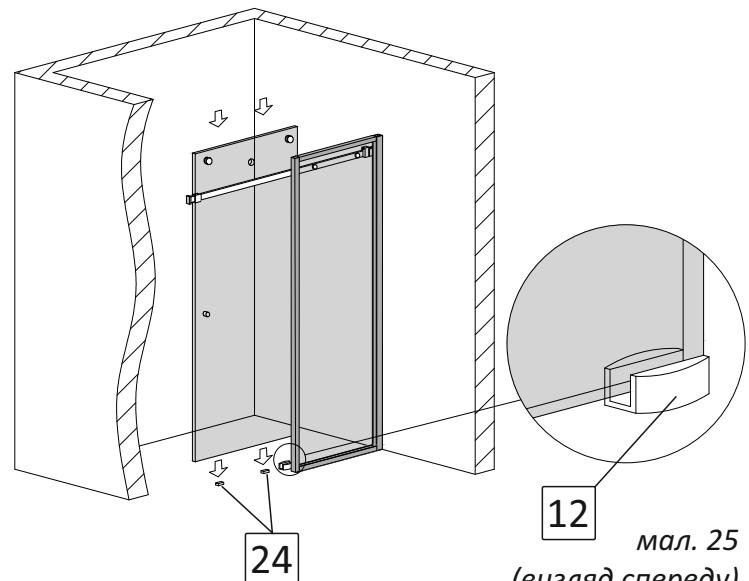


мал. 25
(вигляд спереду)

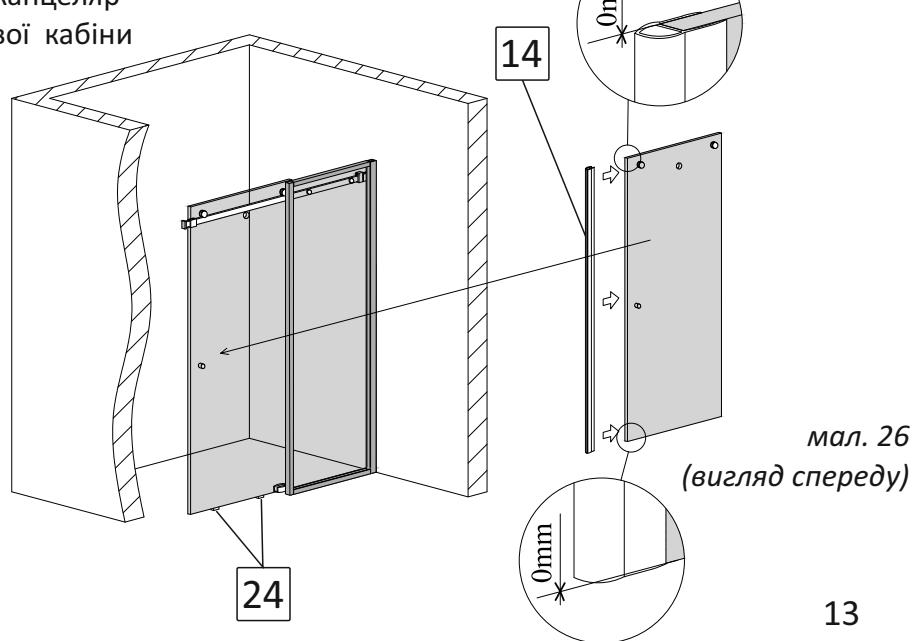

мал. 26
(вигляд спереду)


4.4. Одягніть на другий торець дверей ущільнювач №15 в один рівень з нижнім краєм дверей. Виріжте канцелярським ножем сегмент м'якої частини ущільнювача у зоні дотику зі стабілізатором (мал. 27).

У разі, якщо ущільнювач з відливом №17 не використовується, підріжте канцелярським ножем ущільнювач №15, щоб його нижня сторона була правою.

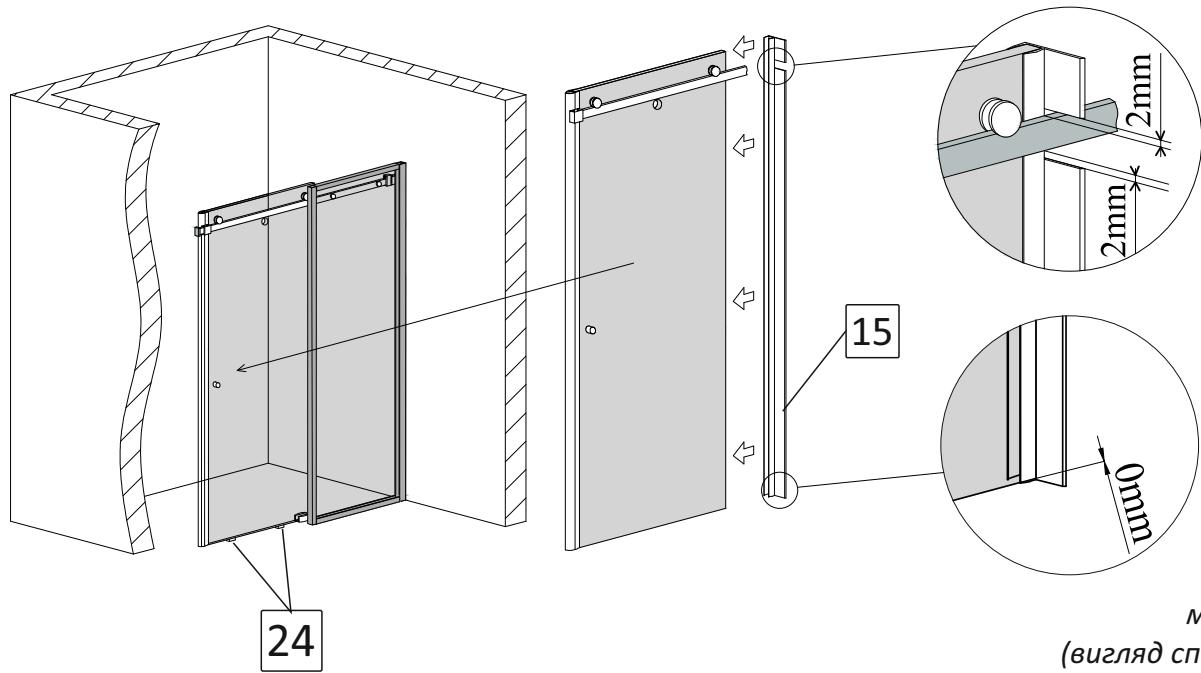

мал. 27
(вигляд спереду)


4.5. В закритому положенні дверей, між стіною та встановленим на скло магнітним ущільнювачем, розмістіть магнітну планку №18, уперши її в підлогу. Забезпечте рівне та щільне їх прилягання (мал. 28а, 28б).

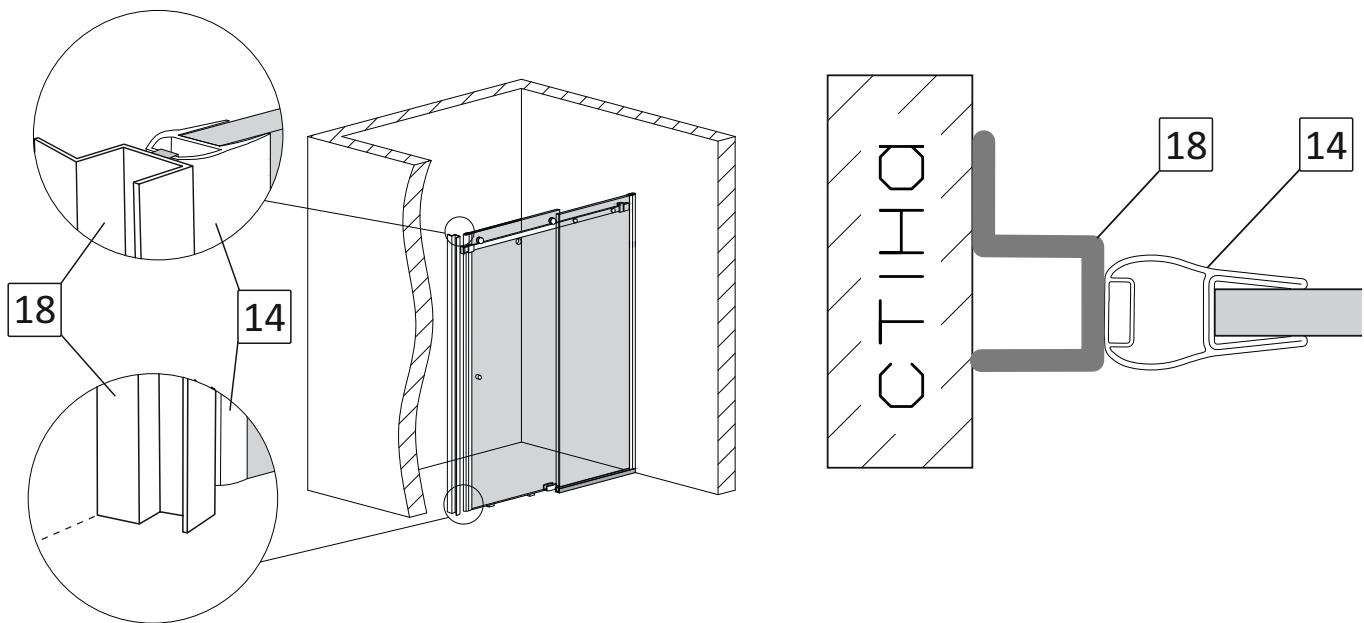

мал. 28а
(вигляд спереду)

мал. 28б
(вигляд спереду)

4.6. Відмітьте положення магнітної планки на стіні крізь отвори на ній (мал.29).

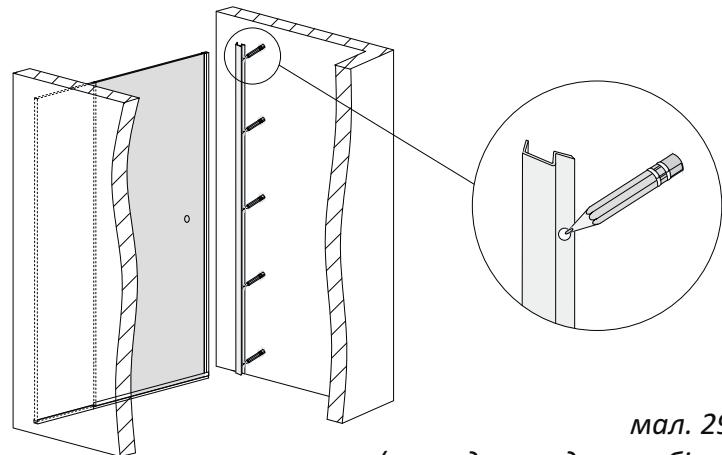


4.7. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №21 (мал.30).

4.8. За допомогою шурупів №23 закріпіть магнітну планку на стіні (мал.31).


4.9. За допомогою двох шестигранників відрегулюйте та зафіксуйте положення рухомої частини дверей. Забезпечте рівний дотик магнітного ущільнювача №14 з магнітною планкою №18 по всій висоті душової кабіни (мал.32).

Приберіть пластикові підкладки №24.


Увага! Для регулювання положення дверей, спочатку необхідно розслабити кріплення ролика. Далі при допомозі обертання регулюючого ексцентрика, в залежності від обраного напрямку обертання, двері будуть подніматися або опускатися. Забезпечте рівне прилягання ущільнювача дверей по всій висоті та надійно зафіксуйте регулювання, затягнувши шестигранником гвинт ролика, одночасно другим шестигранником підтримуючи потрібне положення ексцентрика.

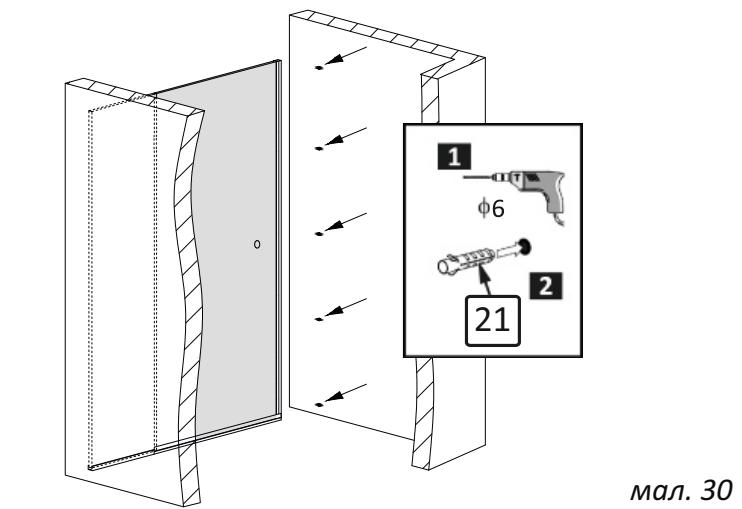

мал. 30
(вигляд зсередини кабіни)

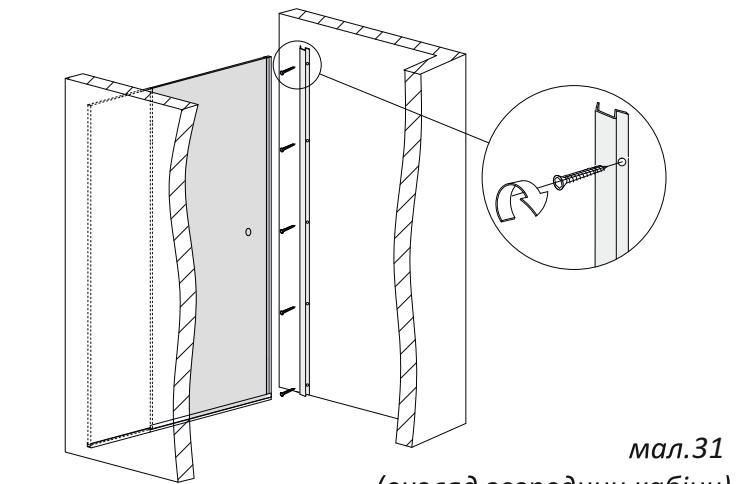

мал.31
(вигляд зсередини кабіни)

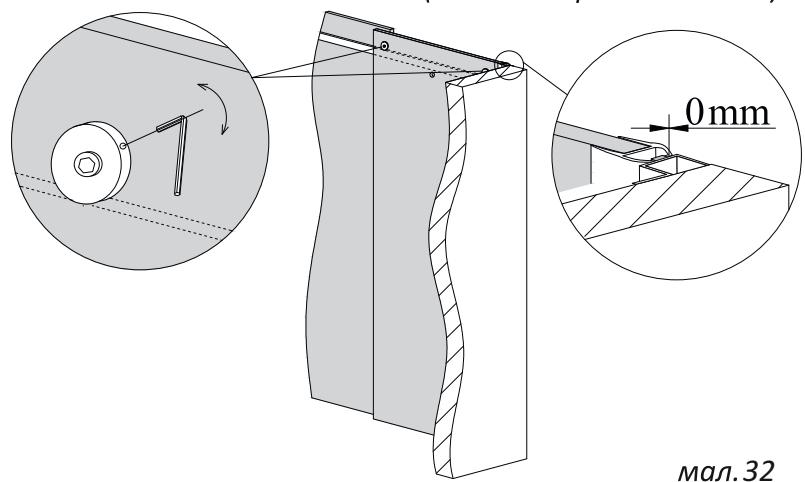

мал.32
(вигляд зсередини кабіни)

4.10. Одягніть та зафіксуйте нижній ролик №13 впритул до стабілізатора (мал. 33).


Увага! Для запобігання зсуву дверей зі стабілізатора нижній ролик повинен щільно прилягати до стабілізатора та бути надійно зафікованим.

4.11. Відрегулюйте зручний для вас діапазон відкривання дверей за допомогою стопора №11. За допомогою шестигранника зафіксуйте положення стопора на стабілізаторі (мал. 34).


Увага! Якщо придбана вами душова кабіна комплектована ручкою-рейлінгом, регулювання стопора №11 має бути таким, щоб при відкриванні дверей у крайнє положення відстань між ручкою-рейлінгом та склом нерухомої частини дверей була не менше 20мм.

4.12. Поріжок №16 підріжте під прямим кутом ножівкою в розмір отвору між переднім профілем №6 та стіною навпроти (мал. 35).


Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка повинні щільно прилягати до переднього профіля №6 та стіни навпроти.

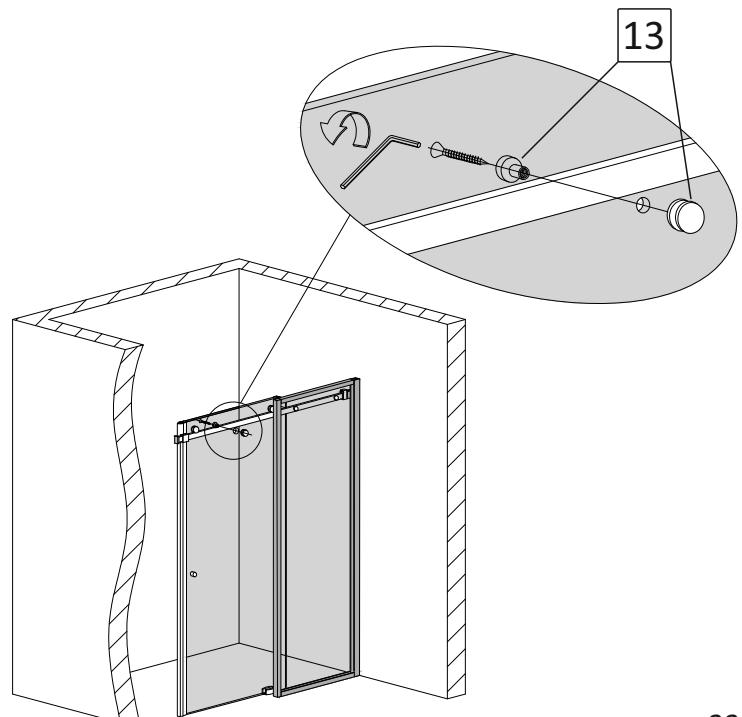

мал. 33
(вигляд спереду)

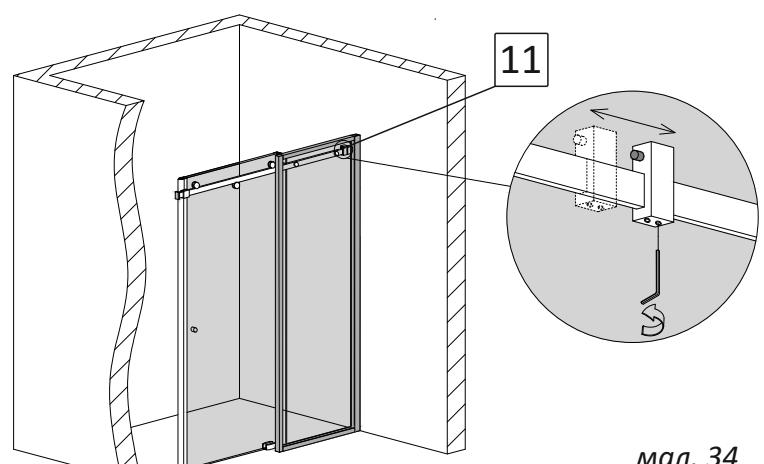


мал. 34
(вигляд спереду)

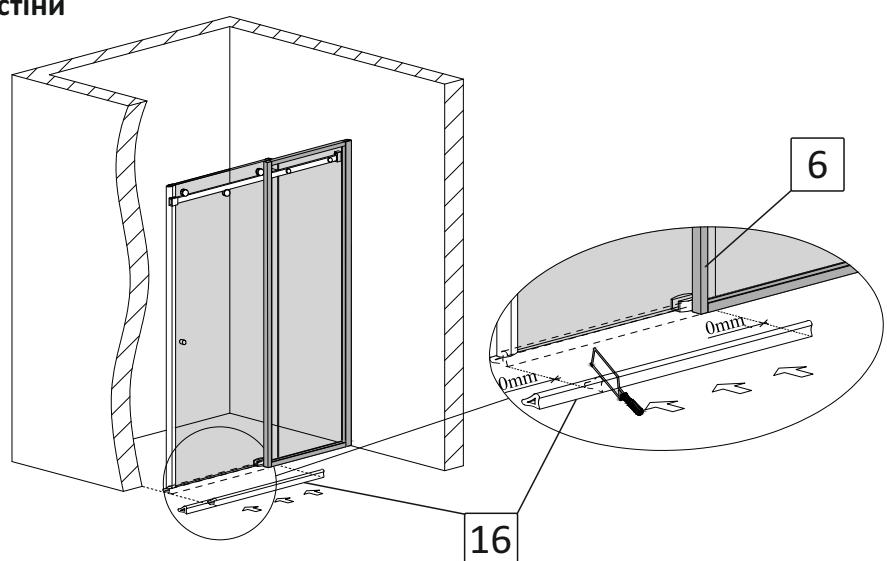

мал. 35
(вигляд спереду)

4.13. Приклейте поріжок №16 до підлоги за допомогою прозорого силікону (мал. 36).

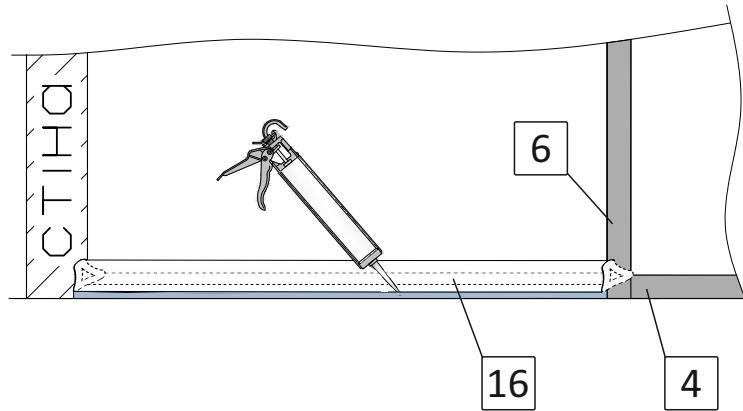


мал. 36

(вигляд спереду)

4.14. Час повного висихання силікону поріжка не менше 12 годин.

4.15. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.


5. Встановлення додаткового тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ

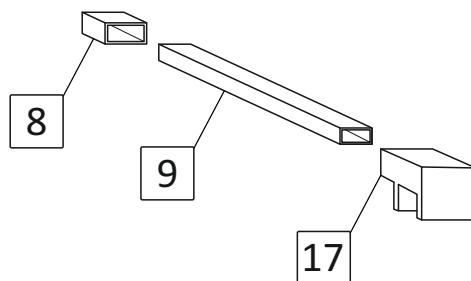


8		кріплення стіна-стабілізатор	1
9		стабілізатор	1
17		кріплення скло-стабілізатор	1

5.1. Одягніть на стабілізатор №9 кріплення скло-стабілізатор №17. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 37).

Увага! Стабілізатор №9 має запас по довжині. Необхідно виміряти потрібну довжину стабілізатора, а залишок відрізати ножівкою.

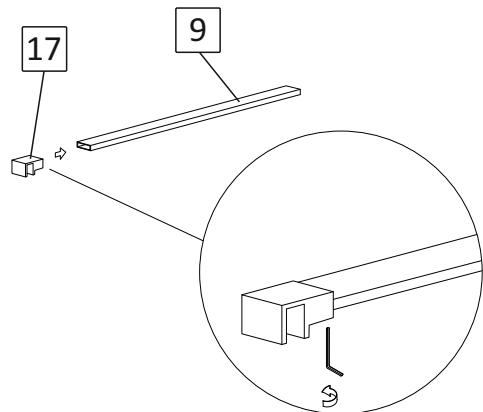


мал. 37

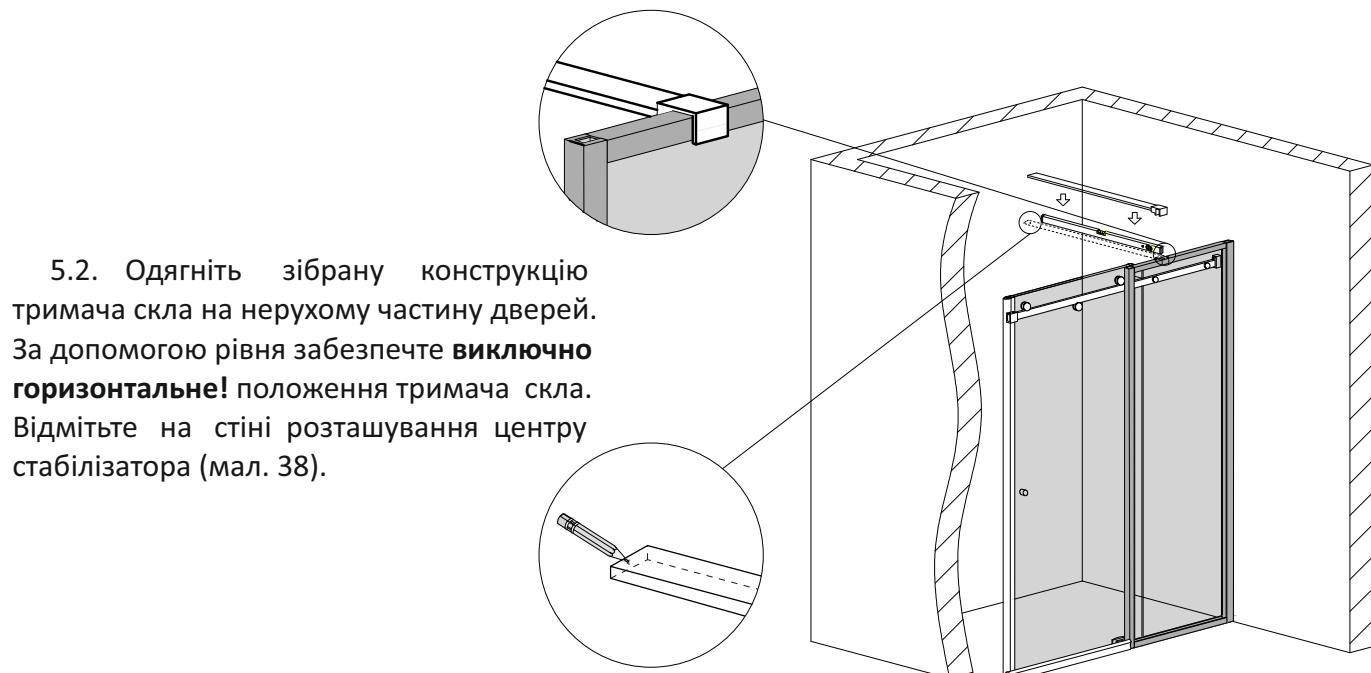

5.2. Одягніть зібрану конструкцію тrimacha скла на нерухому частину дверей. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тrimacha скла. Відмітте на стіні розташування центру стабілізатора (мал. 38).


мал. 38
(вигляд спереду)

5.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №19 (мал. 39).

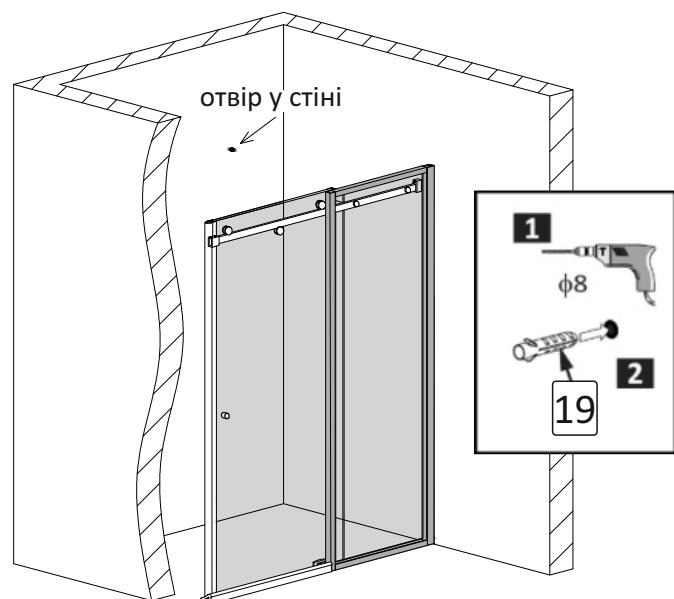


мал. 39
(вигляд спереду)

5.4. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор №8, відокремивши монтажну пластину (мал. 40).

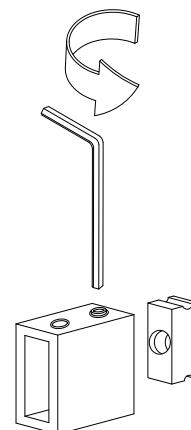

мал. 40

5.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №8 до стіни шурупом №20. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 41).

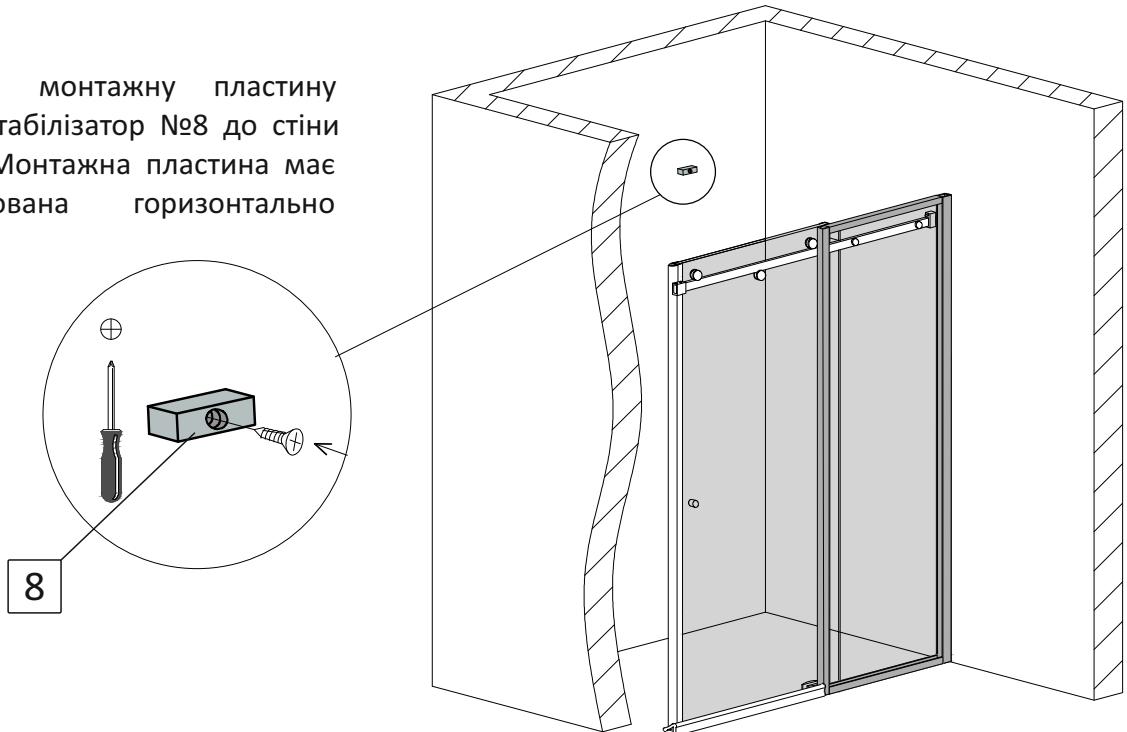

мал. 41

(вигляд спереду)


5.6. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 42).

- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №8 на стабілізатор №9;

- одягніть кріплення скло-стабілізатор №17 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №8 на монтажну пластину встановлену на стіні;

- зафіксуйте гвинтами кріплення №17 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;


- зафіксуйте гвинтами кріплення №8 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

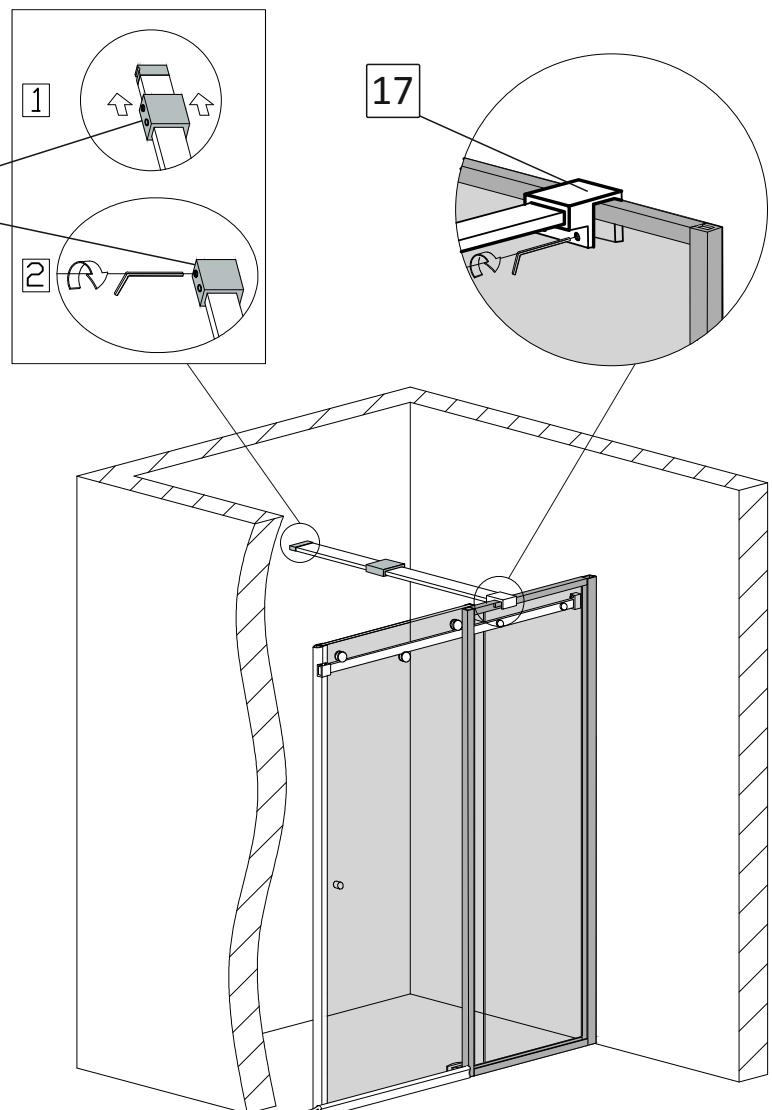

мал. 42


(вигляд спереду)

6. Встановлення додаткового тримача скла ПОЗДОВЖНІЙ ПРЯМОКУТНИЙ

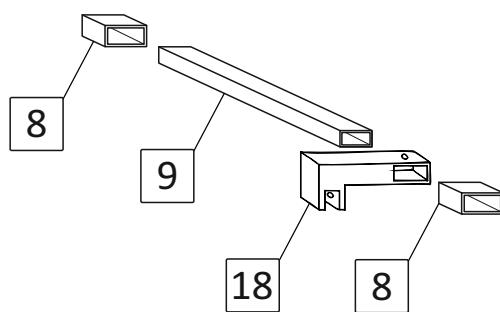

8		кріплення стіна-стабілізатор	2
9		стабілізатор	1
18		кріплення скло-стабілізатор бокове	1


6.1. Одягніть на стабілізатор №9 кріплення скло-стабілізатор бокове №18. Зафіксуйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 43).

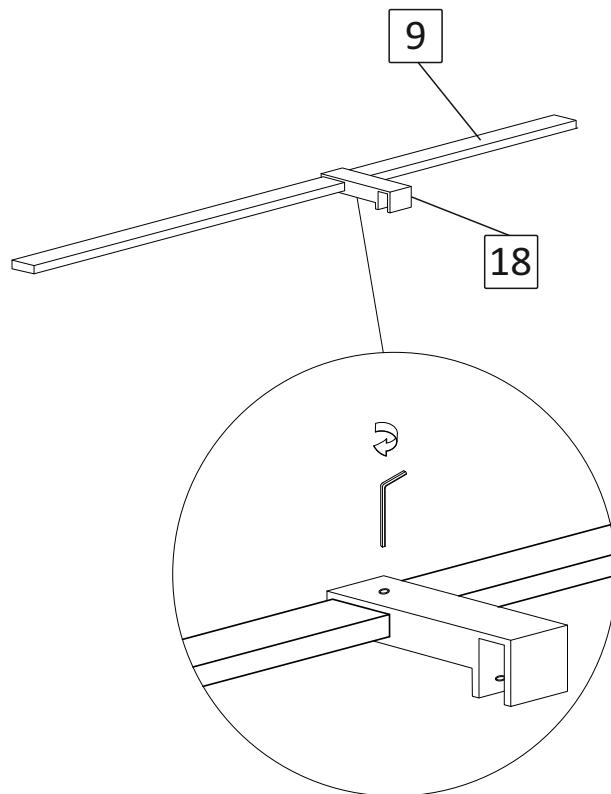

мал. 43
(вигляд спереду)


6.2. Одягніть зібрану конструкцію тrimacha скла на нерухому частину дверей. За допомогою рівня забезпечте **виключно горизонтальне!** положення тrimacha скла. Відмітьте на стінах зліва та справа розташування центра стабілізатора (мал. 44).

Відставте стабілізатор у сторону.

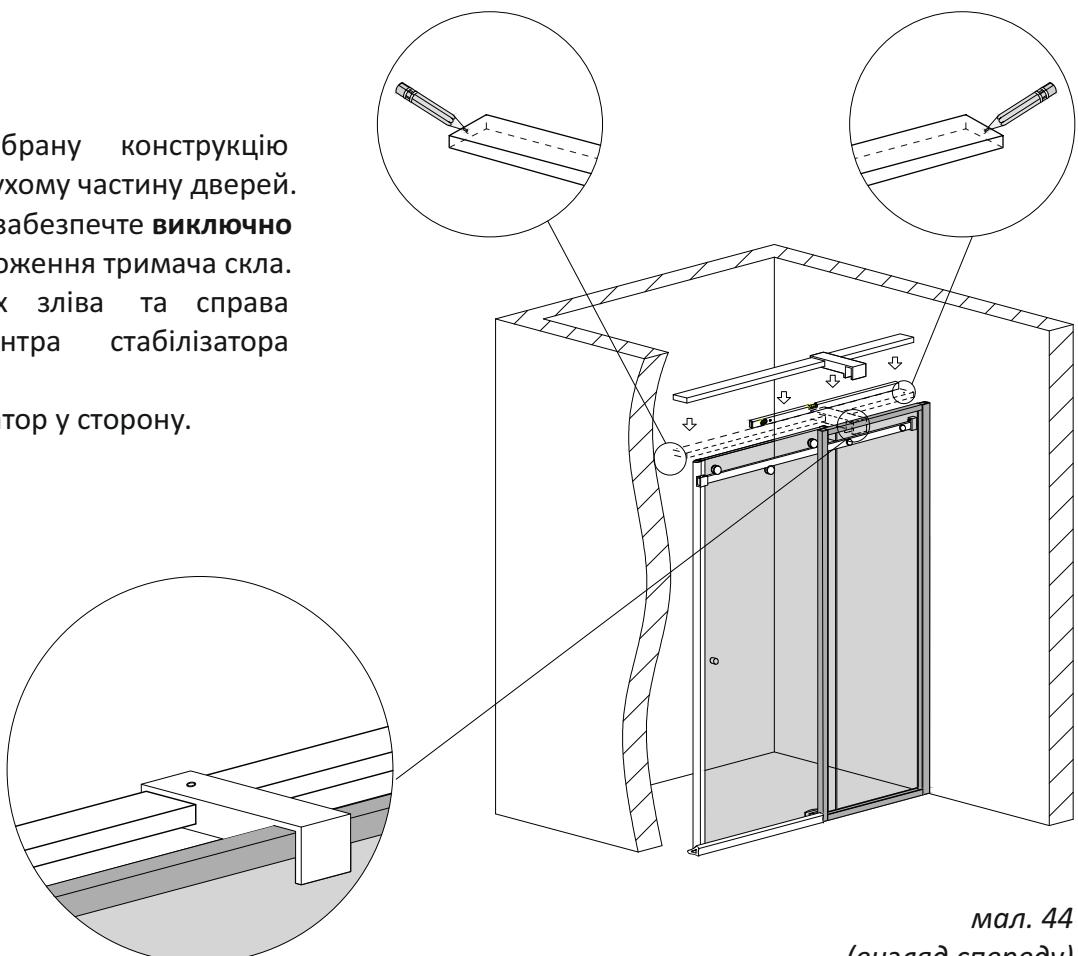


мал. 44
(вигляд спереду)

6.3. Виконайте свердління отворів у стінах діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі №19 (мал. 45, мал. 45а).

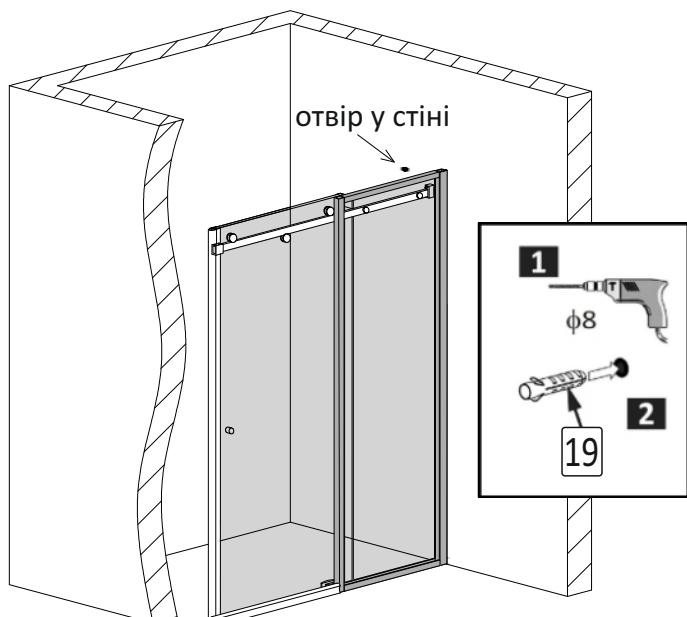


мал. 45
(вигляд спереду)

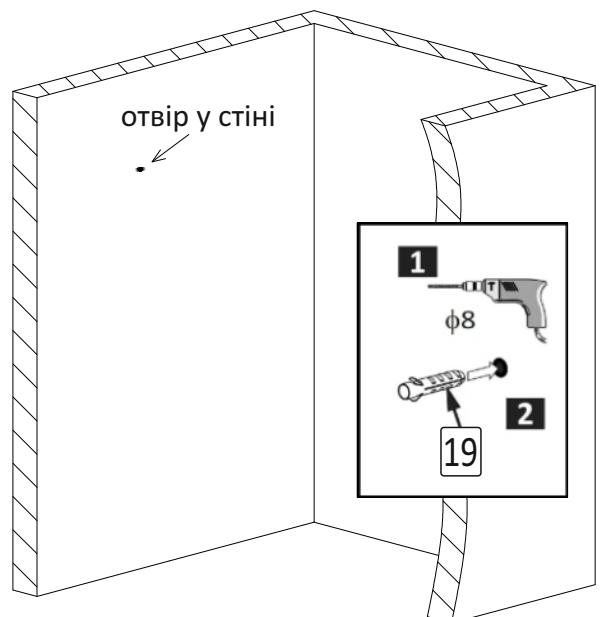


мал. 45а
(вигляд спереду)

6.4. За допомогою шестигранного ключа розберіть обидва кріплення стіна-стабілізатор №8, відокремивши монтажні пластиини (мал. 46).

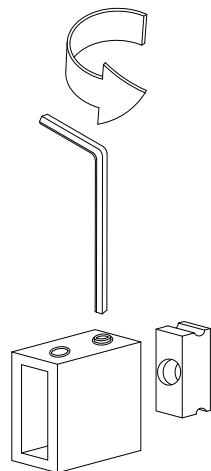

мал. 46

6.5. Закріпіть монтажні пластиини двох кріплень стіна-стабілізатор №8 до стіни шурупами №20. Монтажні пластиини мають бути розташовані горизонтально (мал. 47, мал. 47а).

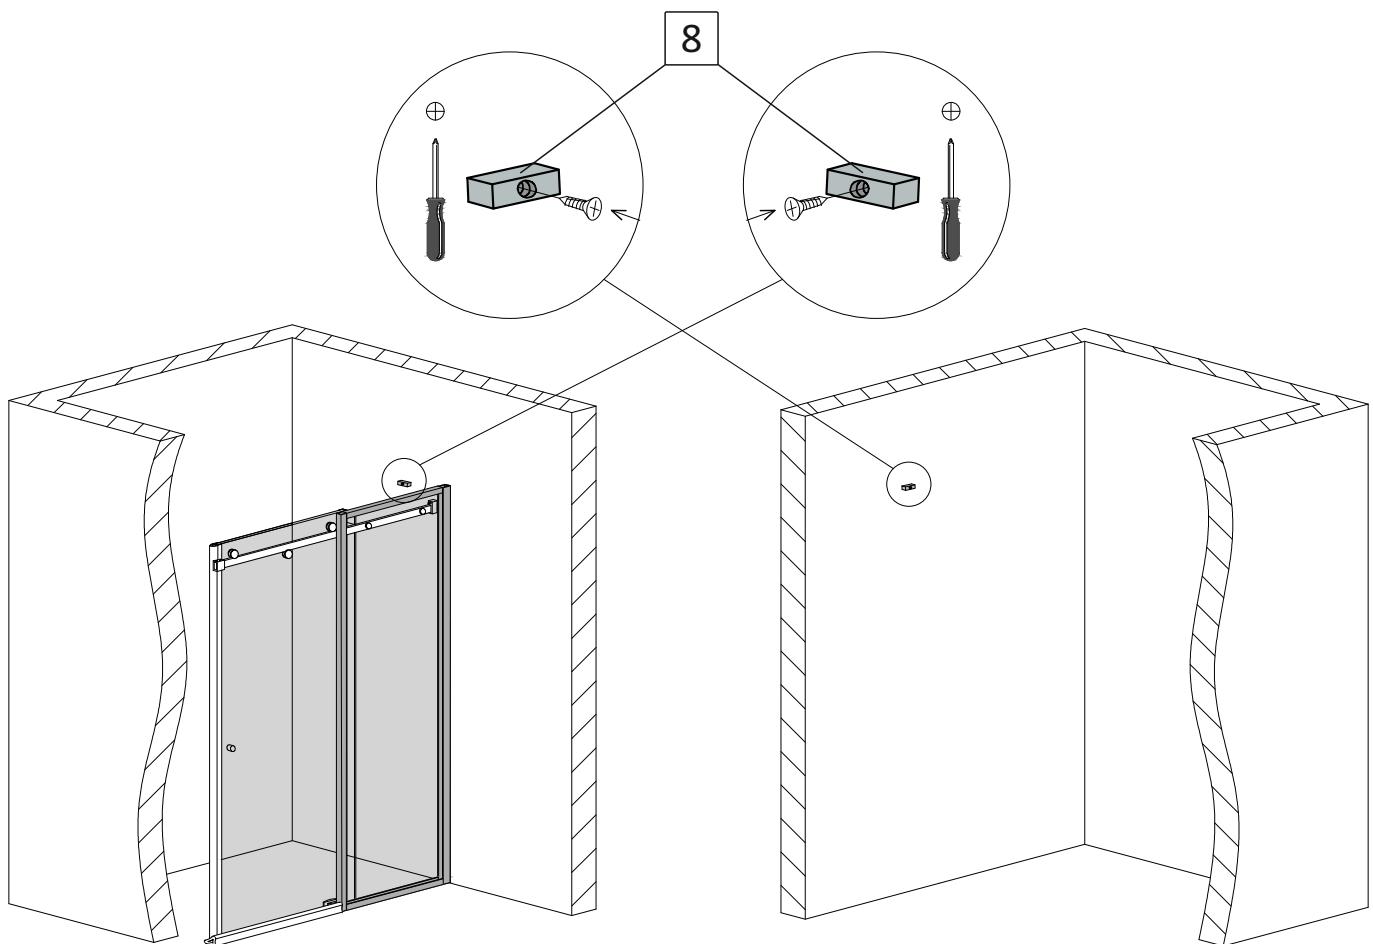


мал. 47
(вигляд спереду)

мал. 47а
(вигляд спереду)

6.6. Закріпіть стабілізатор на двері для душу (мал. 48, 49).

- одягніть обидва кріплення стіна-стабілізатор №8 на стабілізатор №9;


Увага ! Зажимний гвинт монтажної пластиини кожного кріплення №8 має бути ззовні.

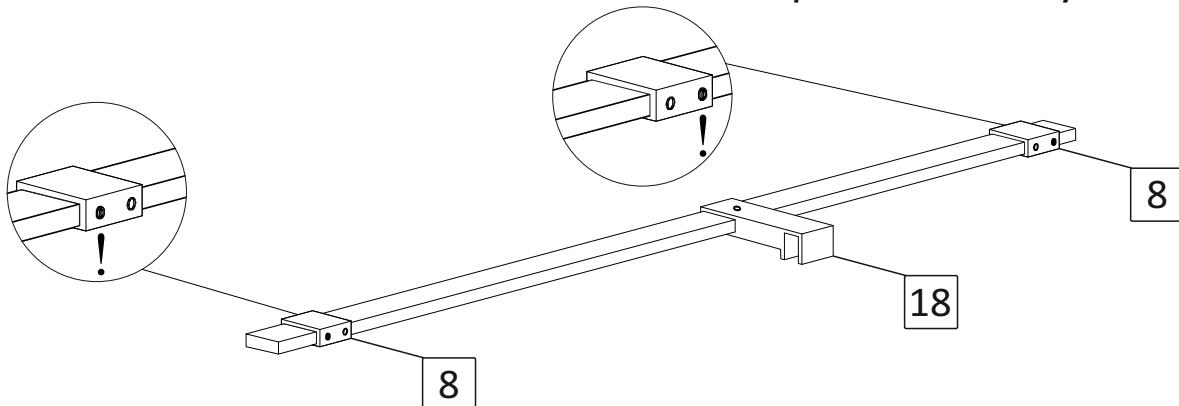

мал. 48

- одягніть кріплення скло-стабілізатор бокове №18 на нерухому частину дверей, а кріплення стіна-стабілізатор №8 на монтажні пластиини встановлені на стіні;

- зафіксуйте гвинтами кріплення №18 на склі і на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №8 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.

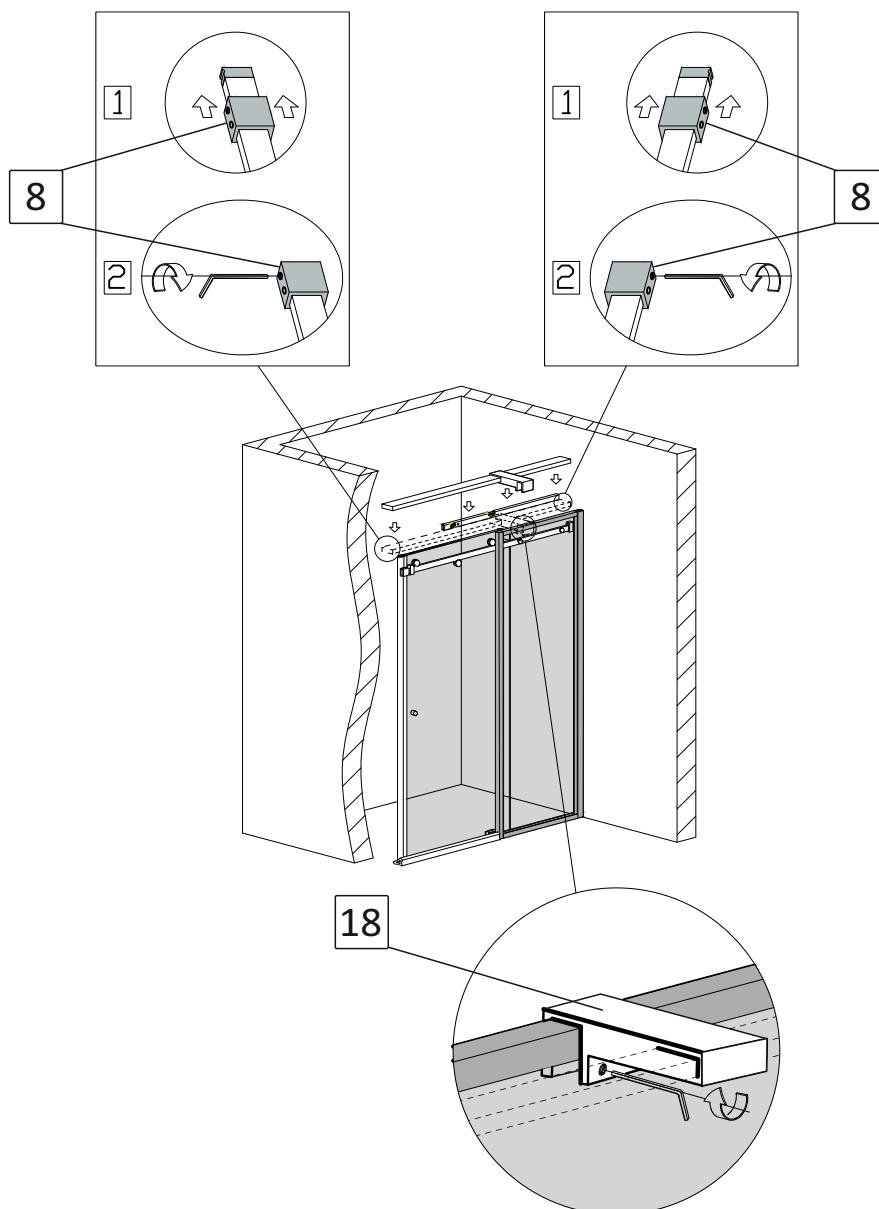

мал. 49
(вигляд спереду)

Користуватися дверями для душу можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник TM Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж reklama визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення reklama. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника TM Liberta у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також після гарантійного обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношуються на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні reklama від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: « ____ » 20 ____ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: ____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: « ____ » 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

Підпис _____
ПІБ _____

Покупець

Підпис _____
ПІБ _____

Продавець

Штамп фірми продавця