

ПАСПОРТ



led MIRROR SHOWER box
інтер'єрні дзеркала та душові кабінки



MADRID CHELSEA

OLYMPIA REAL

Душова кабіна

Інструкція по монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової kabini TM Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова kabina може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використання принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової kabini, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM Liberta лишає за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. У разі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів TM Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової kabini повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гартованим склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяг, взуття, тощо).

Для монтування Душової kabini використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомитись з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова kabina має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової kabini) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходиться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову kabinu не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробках.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова kabina доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова kabina призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки комплектації Душової kabini (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової kabini приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової kabini, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової kabini залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

У разі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову kabinu без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову kabinu на вулиці. Використовувати Душову kabinu не за призначенням.

Чистити Душову kabinu абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезінфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.

Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової kabini.


Для поліровки і наведення блиску користуйтеся спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні kabini краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.









Металеві частини Душової kabini легко протріть м'якою вовняною тканиною.



Душова кабіна

MADRID / CHELSEA / OLYMPIA / REAL

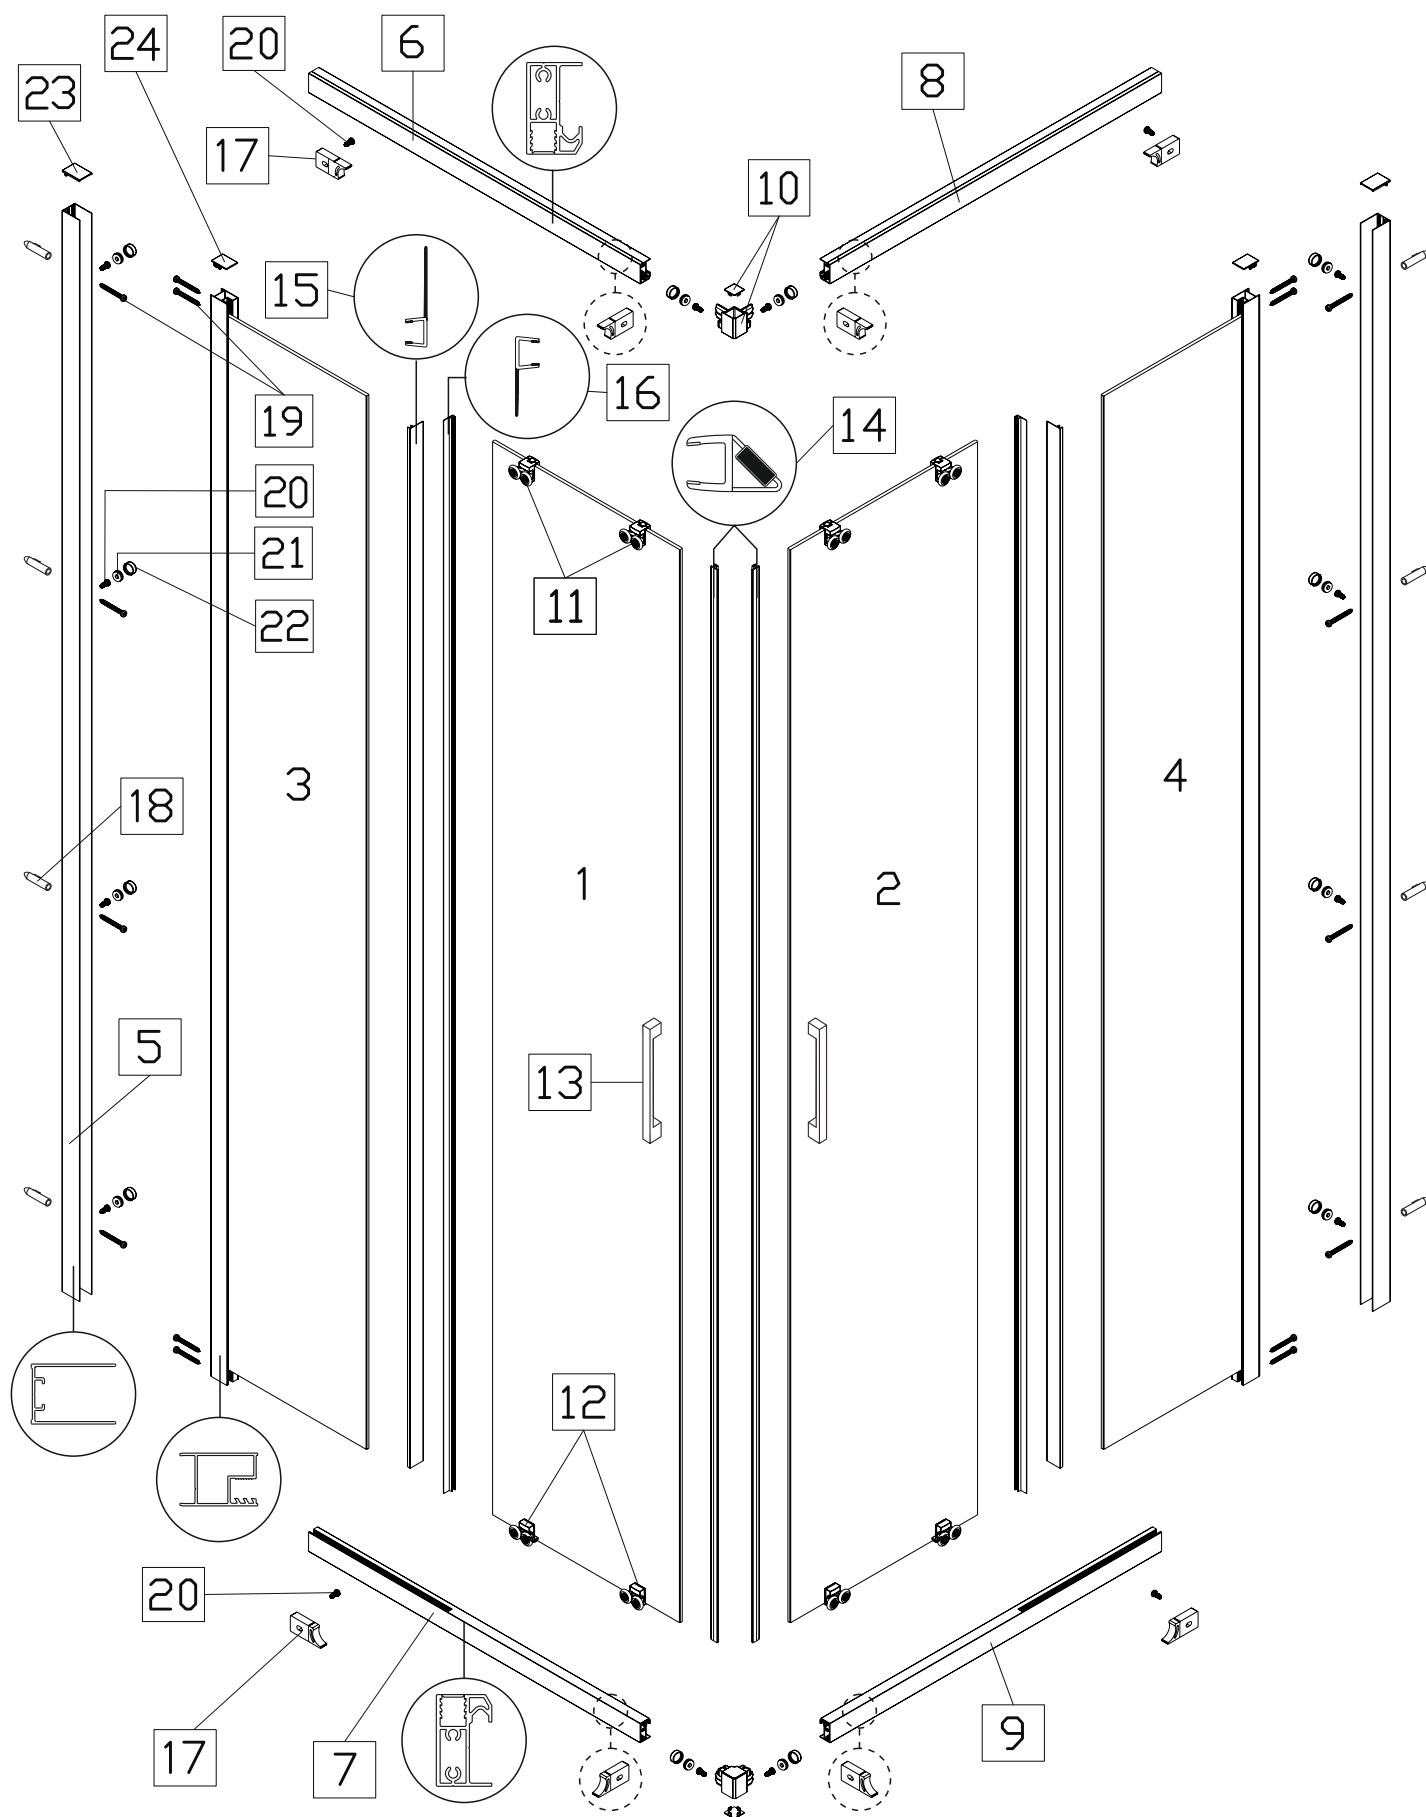


СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова кабіна MADRID / CHELSEA / OLYMPIA / REAL

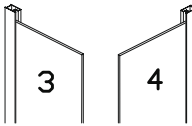№	Позначення	Найменування	Кількість, шт
1		скляні двері	1
2			1
3		скляні бокові стінки у профілі	1
4			1
5		профіль стіновий	2
6		профіль направляючий лівий верхній	1
7		профіль направляючий лівий нижній	1
8		профіль направляючий правий верхній	1
9		профіль направляючий правий нижній	1
10		кутовий з'єднувач з заглушкою	2
11		ролик верхній	4
12		ролик нижній з пружиною	4
13		ручка круга	2
13*		ручка квадратна	2
13*		ручка рейлінг	2
14		магнітний ущільнювач	2
15		ущільнювач 6/20	2
16		ущільнювач 6/12	2
17		стопор лівий+правий комплект	2
18		дюбель 6x35*	8
19		шуруп 4x35*	16
20		шуруп 4x12*	16
21		шайба під ковпачок	12
22		ковпачок	12
23		заглушка на профіль стіновий	2
24		заглушка на профіль у склі	2

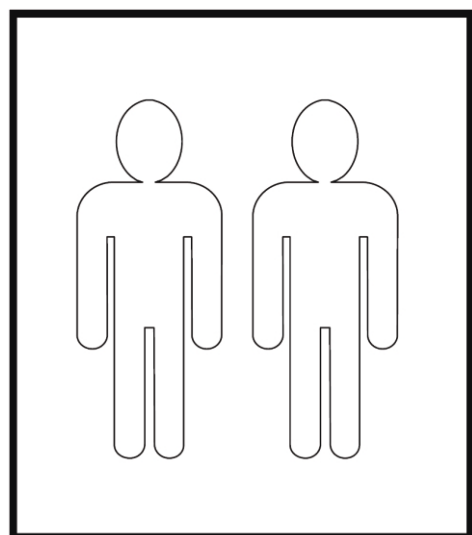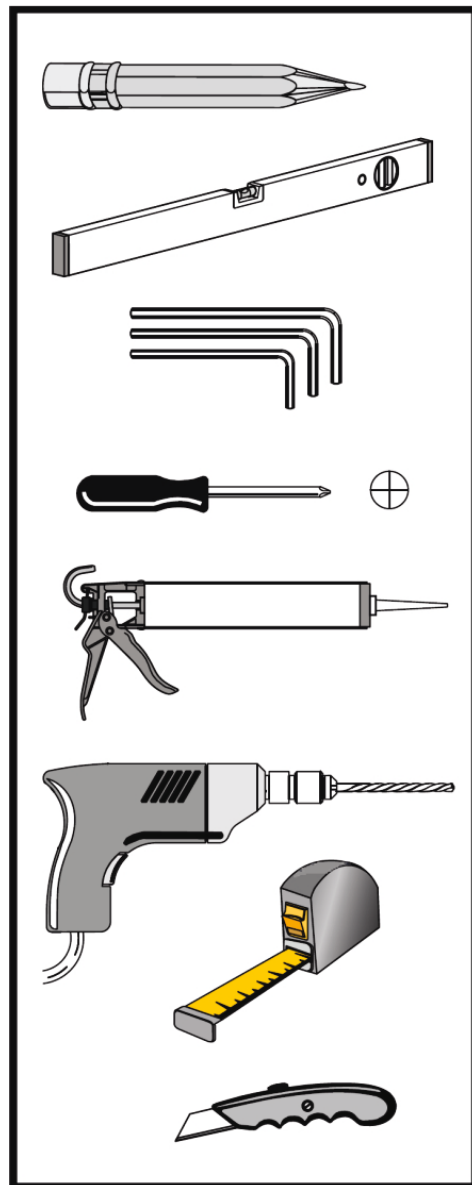


1. Визначте місце розташування зовнішньої сторони стінових профілів №5. Ця відстань дорівнює розмірам вхідним дверним групам kabini, що вказані у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову kabini з назвою *Душова kabini LIBERTA "MADRID" прозора, захист, двері 1200 (600) L, двері 800 (400) R, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони ЛІВОГО стінового профіля дорівнює 800мм, відстань від стіни до зовнішньої сторони ПРАВОГО стінового профіля дорівнює 1200мм. Враховуючи специфіку місця розташування душової kabini при монтуванні, цю відстань можна зменшити відповідно до 780мм та 1180мм (зробити меншою з кожної сторони до 20мм).

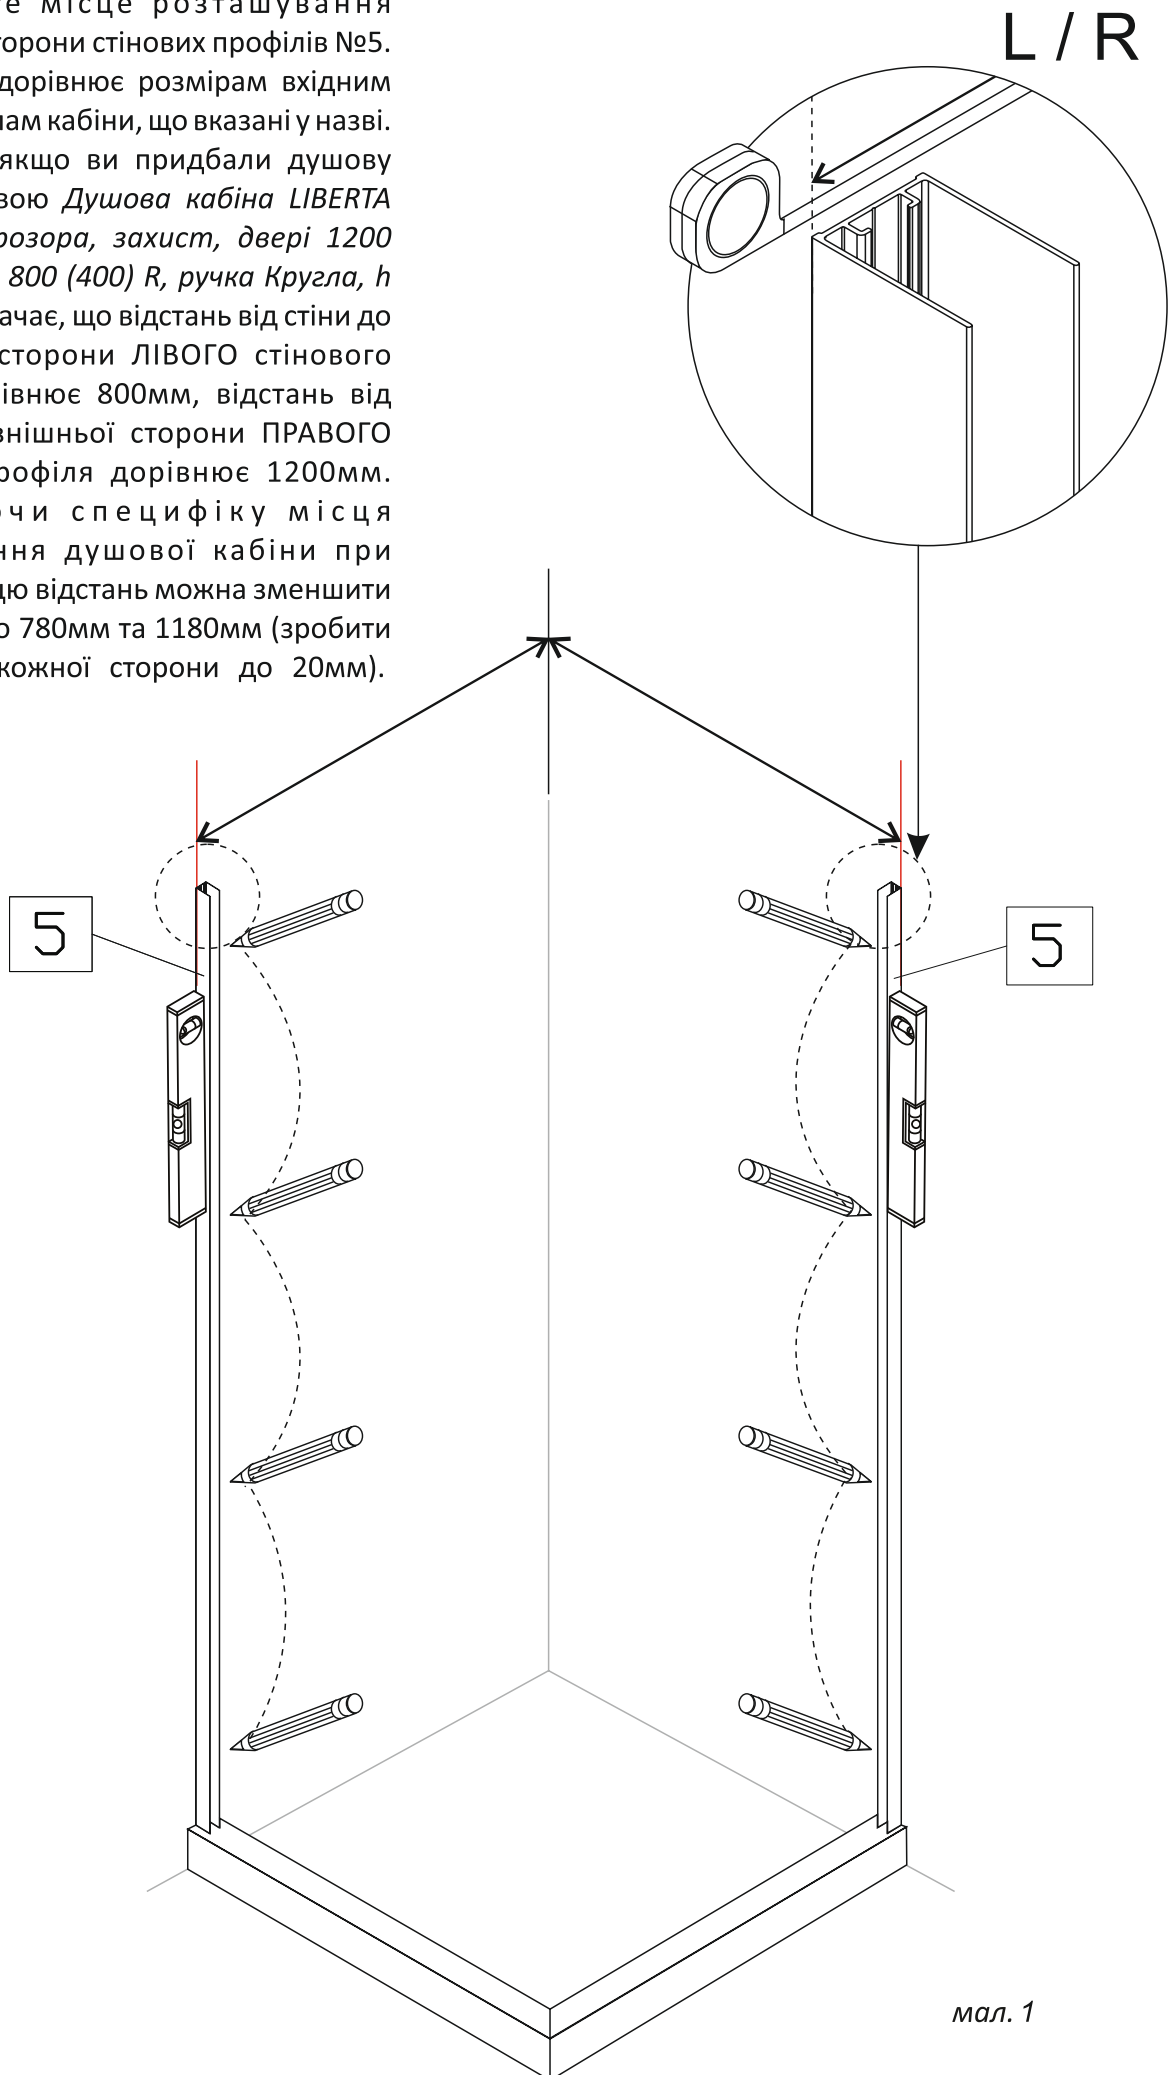


мал. 1

2. За допомогою рівня забезпечте **вертикальне положення!** стінового профіля №5. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори у ньому. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №18. Нанесіть на сторону стінового профіля яка прилягає до стіни прозорий силікон (для душової kabіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №19 закріпіть профілі до стіни (мал. 1).

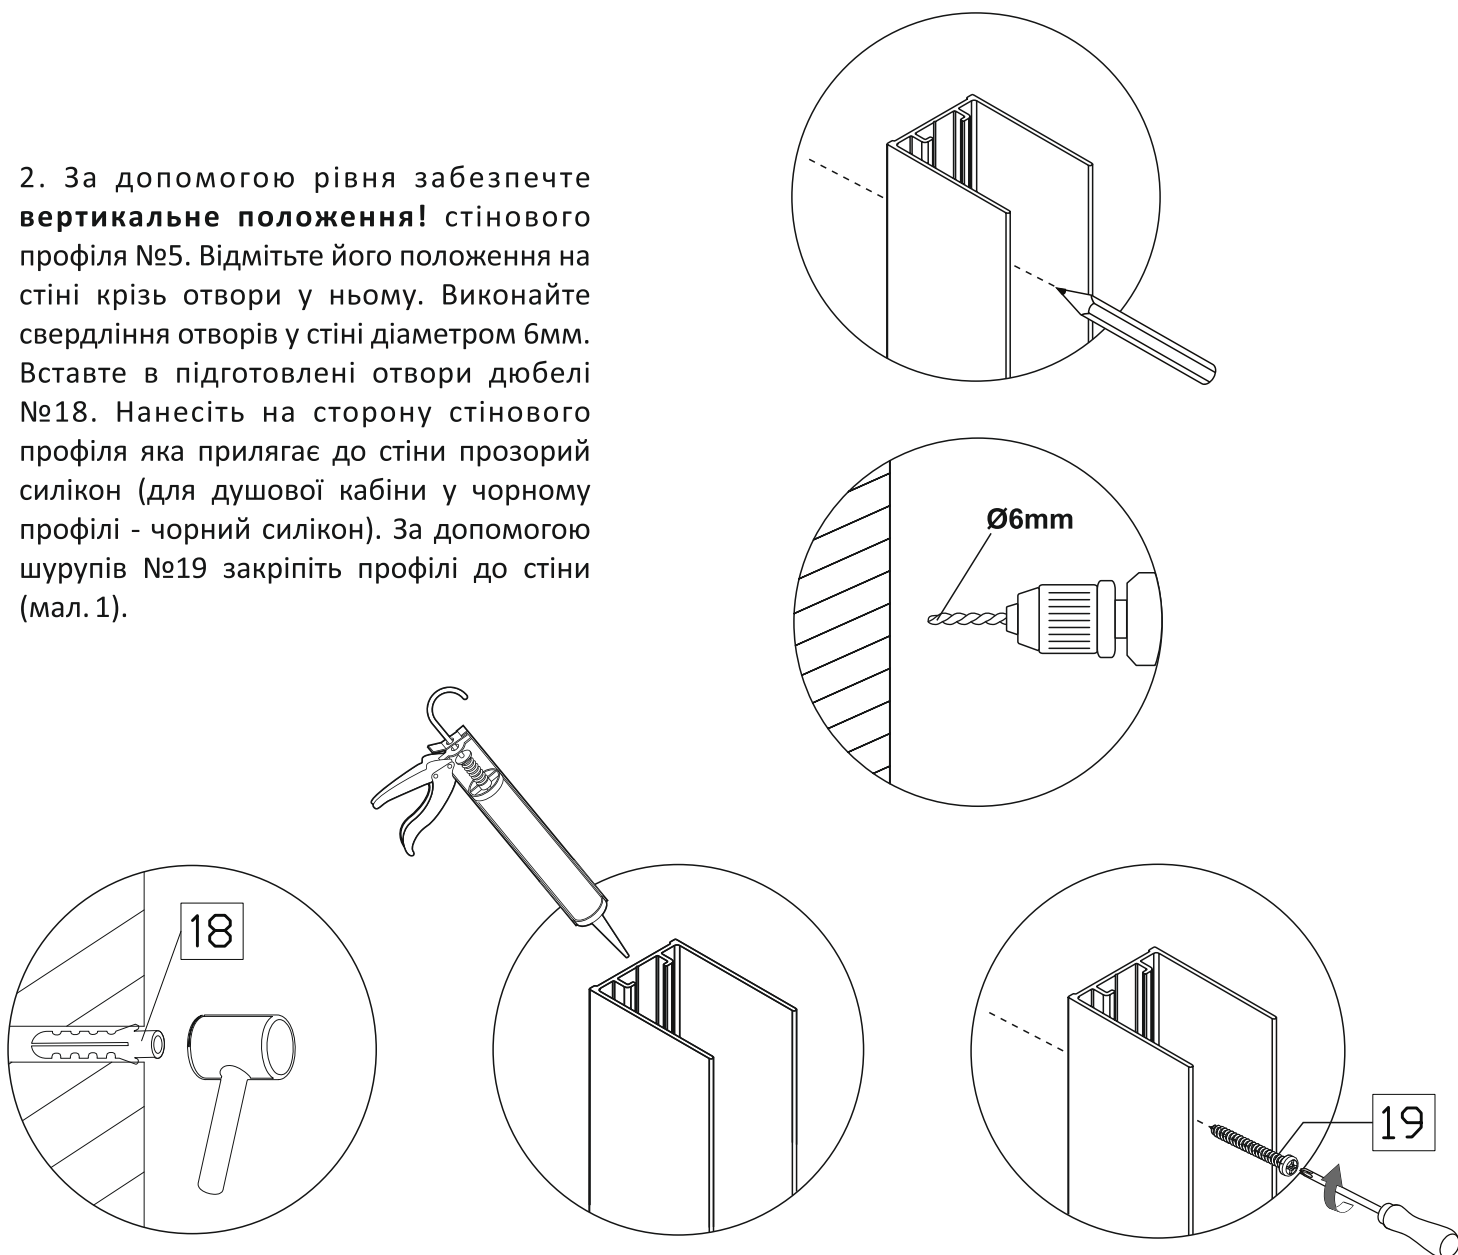

мал. 1

3. Для збільшення герметичності душової kabіни (за бажанням її власника), під час монтувальних робіт допускається виконання дренажних отворів у нижніх направляючих профілях №7 та №9. Для цього просвердліть по два отвори діаметром 3,2мм у кожному нижньому направляючому профілі на відстані 25-30мм від краю профіля з обох сторін, як показано на малюнку. Отвори виконувати на стороні направляючого профіля, яка буде всередині душової kabіни.

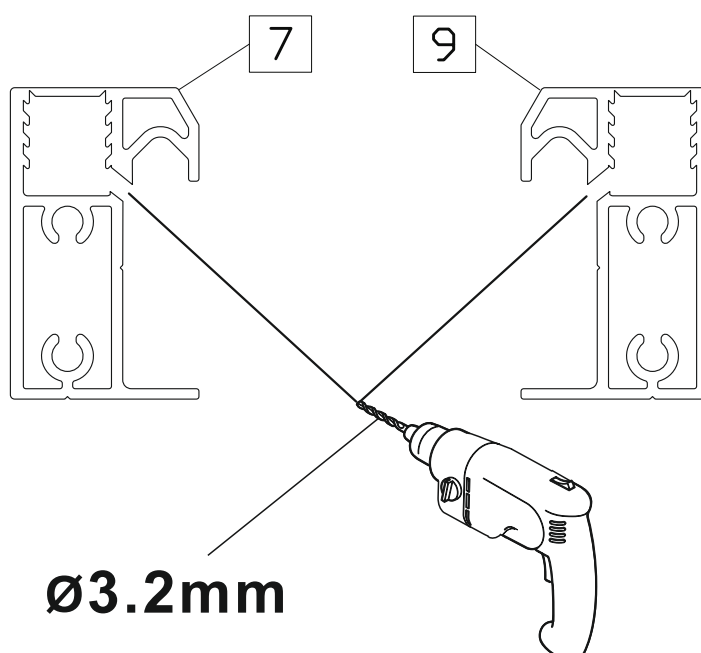

4. У разі, якщо духова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової kabіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову kabіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

5. УВАГА! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні!


6. У кут паза для скла в нижніх направляючих профілях №7 та №9 нанесіть прозорий силікон (для душової kabіни у чорному профілі – чорний силікон). Кількість силікону повинна бути такою, щоб заповнила пустоту у куті по всій висоті паза для скла.

Нанесіть прозорий силікон (для душової kabіни у чорному профілі – чорний силікон) на обидва стика профілів №3 з профілем №6 зверху, та профілів №3 з профілем №7 знизу. Та обидва стика профілів №4 з профілем №8 зверху, та профілів №4 з профілем №9 знизу. Кількість силікону повинна бути такою, щоб місце стику профілів було герметичним.

7. З'єднати ліву скляну бокову стінку №3 з направляючими профілями №6 зверху та №7 знизу. Впевнитися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №6 та №7.

8. З'єднати праву скляну бокову стінку №4 з направляючими профілями №8 зверху та №9 знизу. Впевнитися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №8 та №9.

9. За допомогою шурупів №19 надійно скріпити профілі між собою (мал. 2).

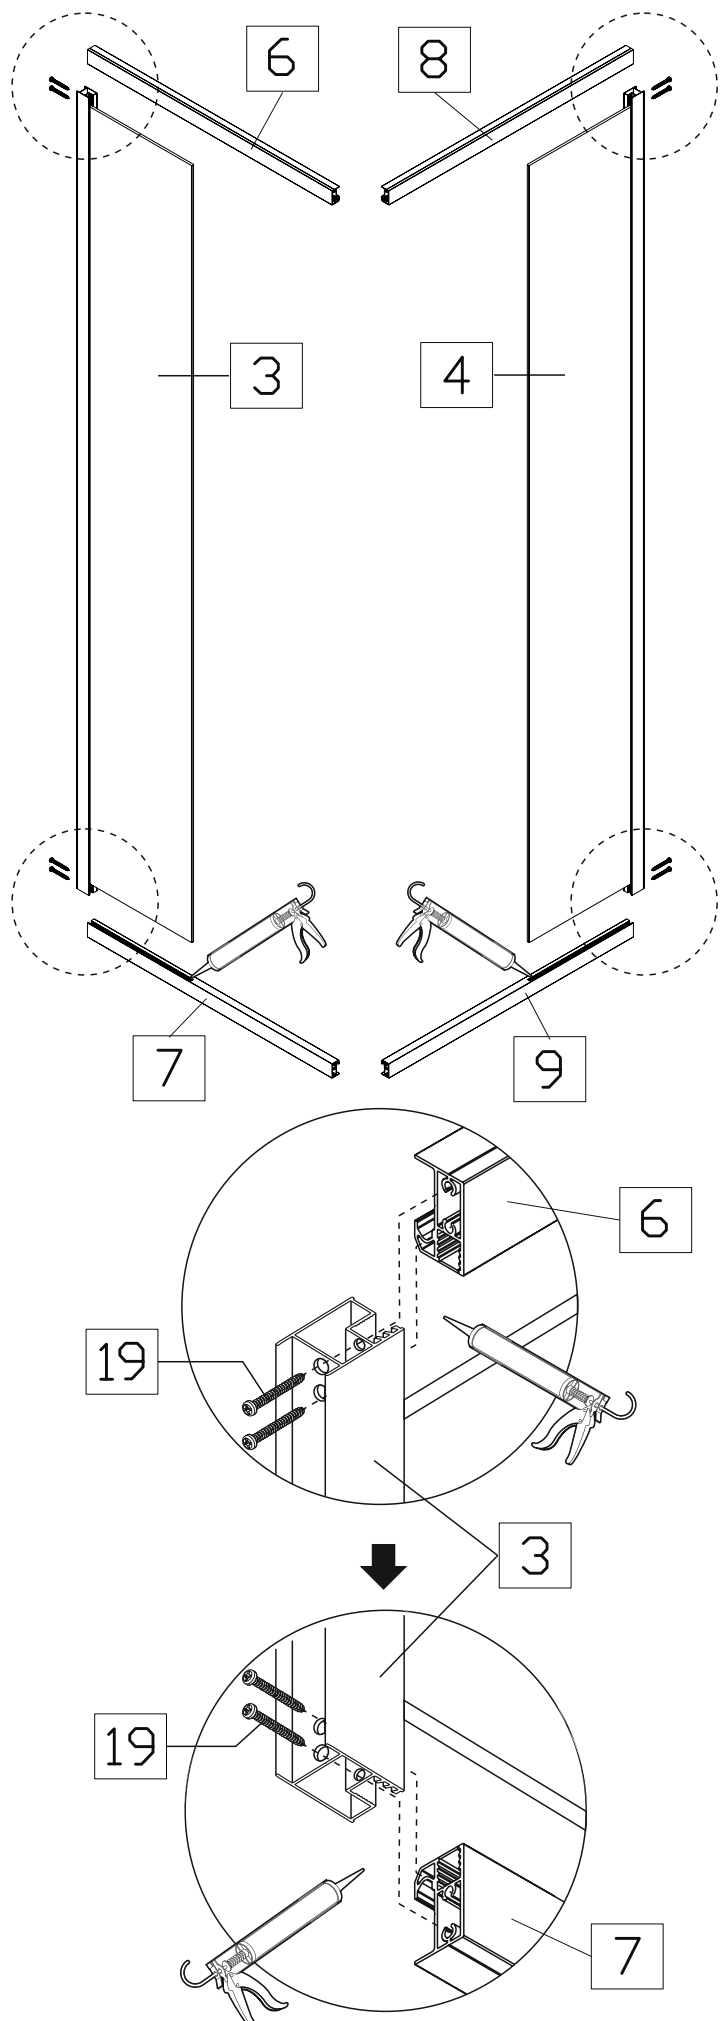


мал. 2

10. Нанесіть на нижню сторону нижніх направляючих профілів №7 та №9 (прилягають до підлоги) прозорий силікон (для душової kabіни у чорному профілі - чорний силікон).

11. Нанесіть на обидві внутрішні сторони стінових профілів №5 прозорий силікон по всій висоті профіля (для душової kabіни у чорному профілі – чорний силікон).


12. Зібрані конструкції встановити у стінові профілі №5 зліва та справа (мал. 3).

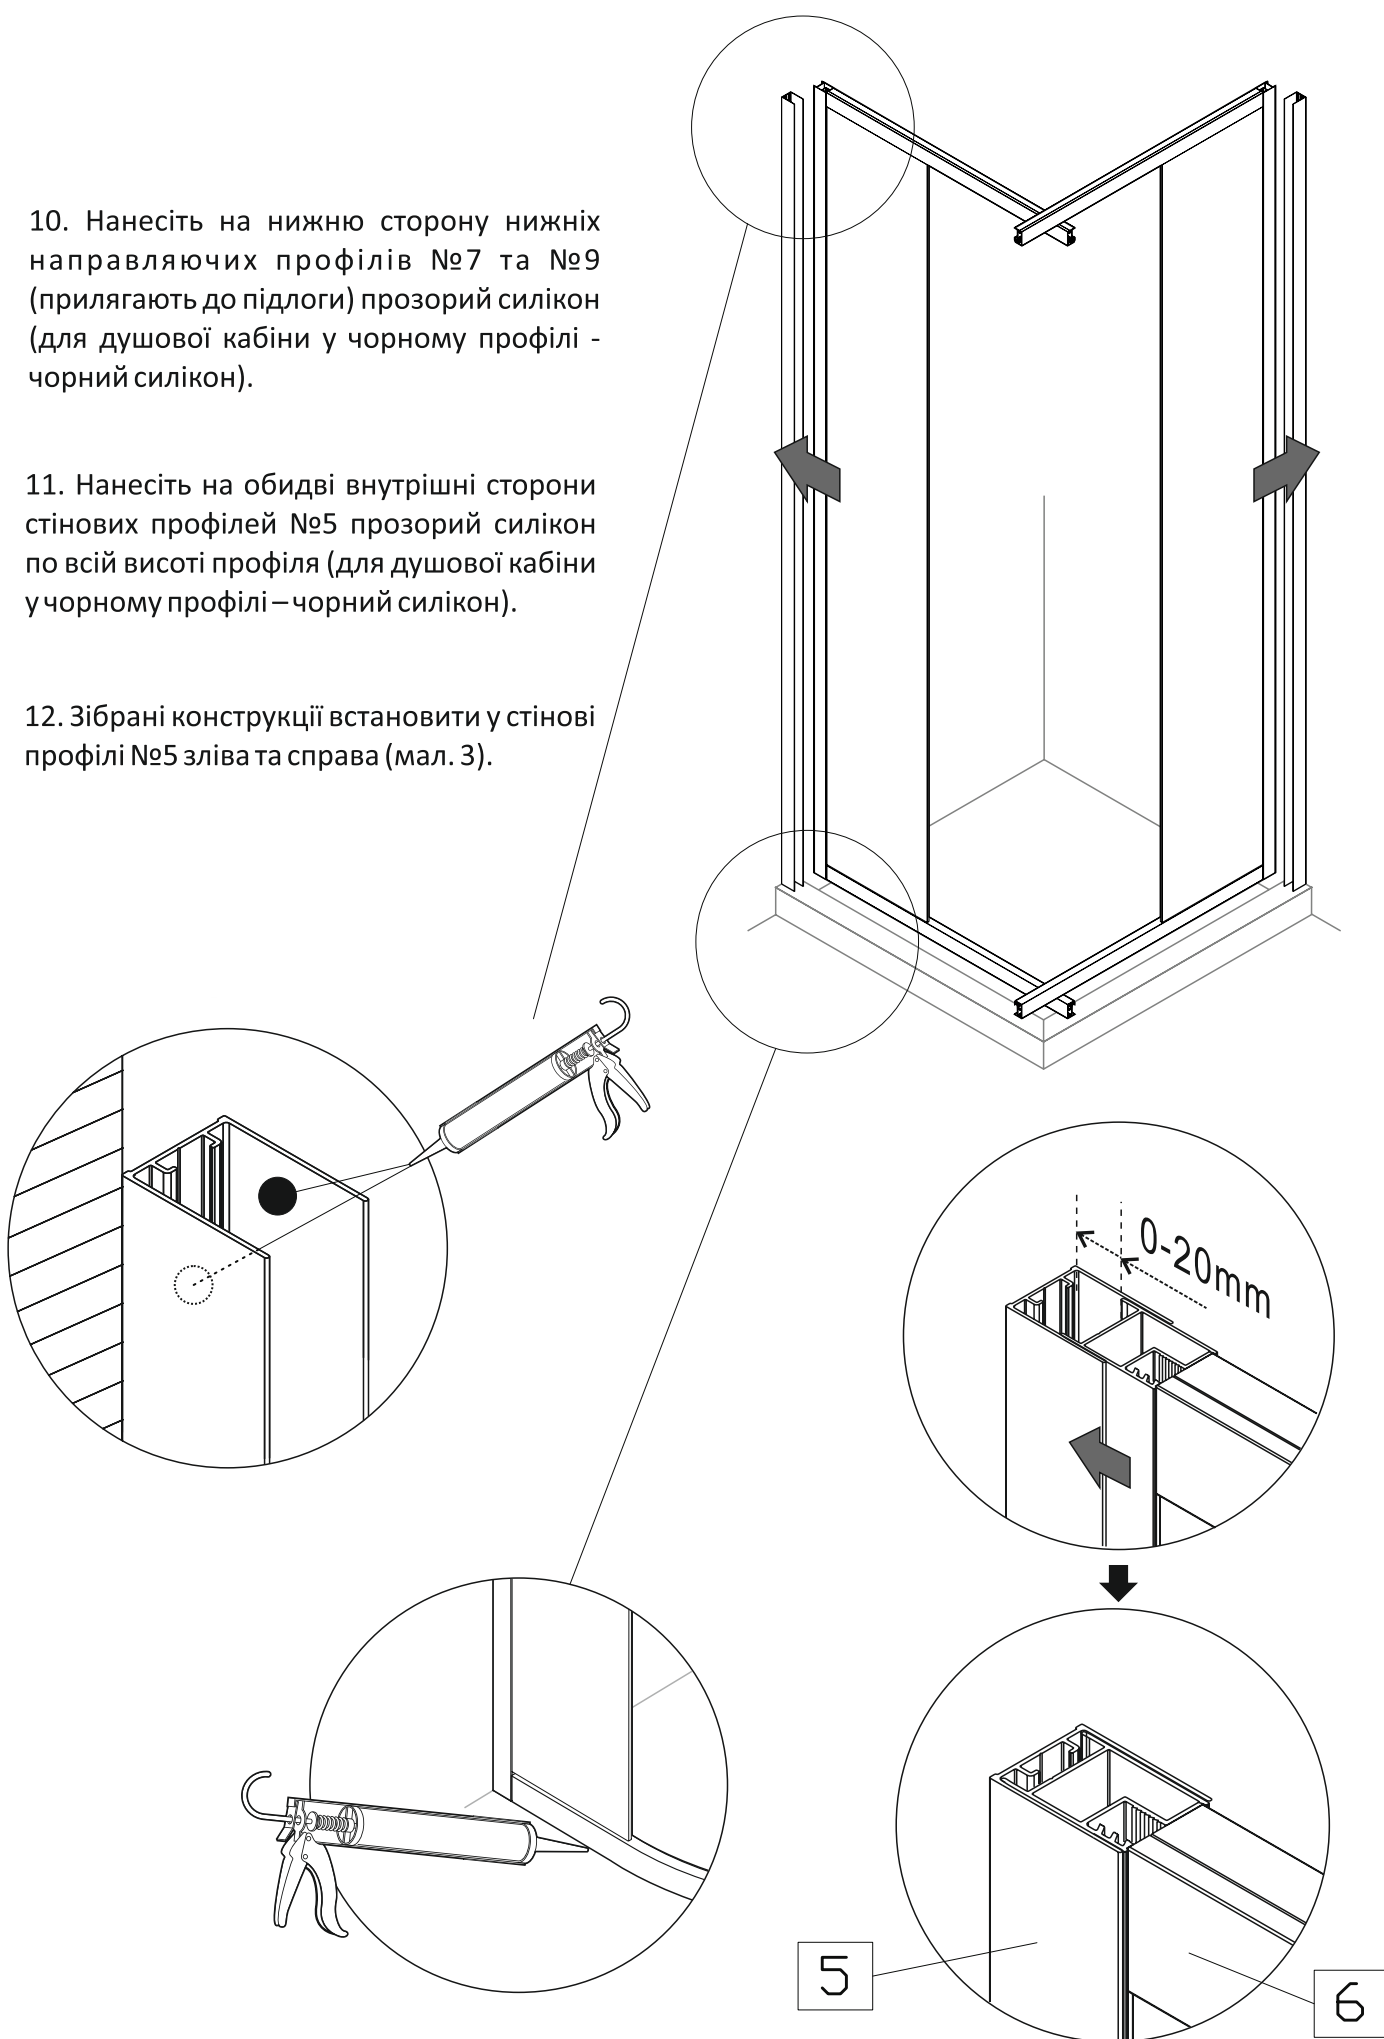

мал. 3

13. З'єднайте між собою верхні направляючі профілі №6 та №8 за допомогою кутового з'єднувача з заглушкою №10. Закріпіть з'єднувач до профілів шурупами №20, використовуючи шайби №21 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №22 (мал. 4).

14. З'єднайте між собою нижні направляючі профілі №7 та №9 за допомогою кутового з'єднувача з заглушкою №10. Закріпіть з'єднувач до профілів шурупами №20, використовуючи шайби №21 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №22 (мал. 4).

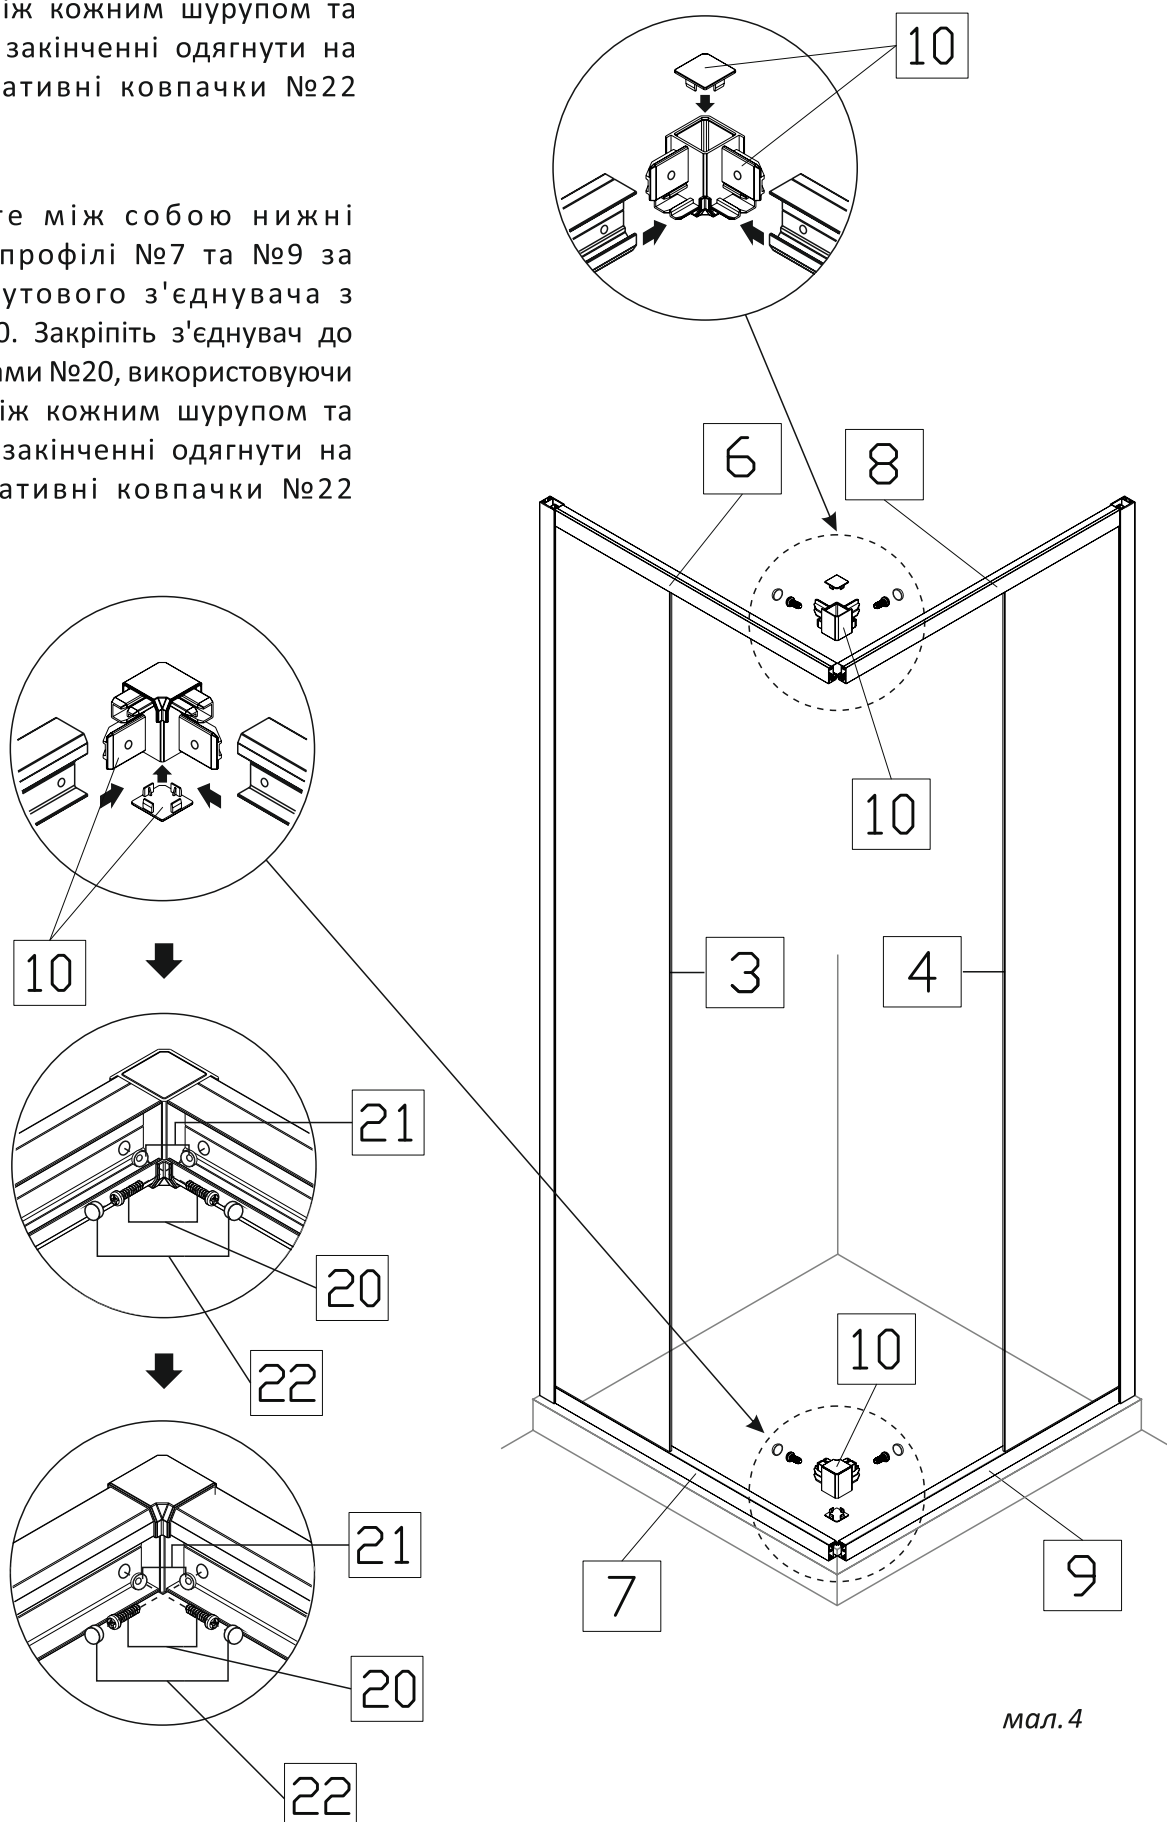


мал.4

15. Одягніть та закріпіть через отвори у склі верхні ролики №11 на верхній торець дверей №1 та №2 (мал. 5).

16. Одягніть та закріпіть через отвори у склі нижні ролики з пружиною №12 на нижній торець дверей №1 та №2 (мал. 5).


17. Встановіть на скло обох дверей ручки №13 (№13*). Дизайн ручок залежить від обраної комплектації під час оформлення замовлення (мал. 5).

18. Одягніть на торець дверей з боку ручок магнітний ущільнювач №14 в один рівень з нижнім та верхнім краєм дверей. За необхідністю, підріжте його канцелярським ножом по висоті скла дверей (мал. 5).

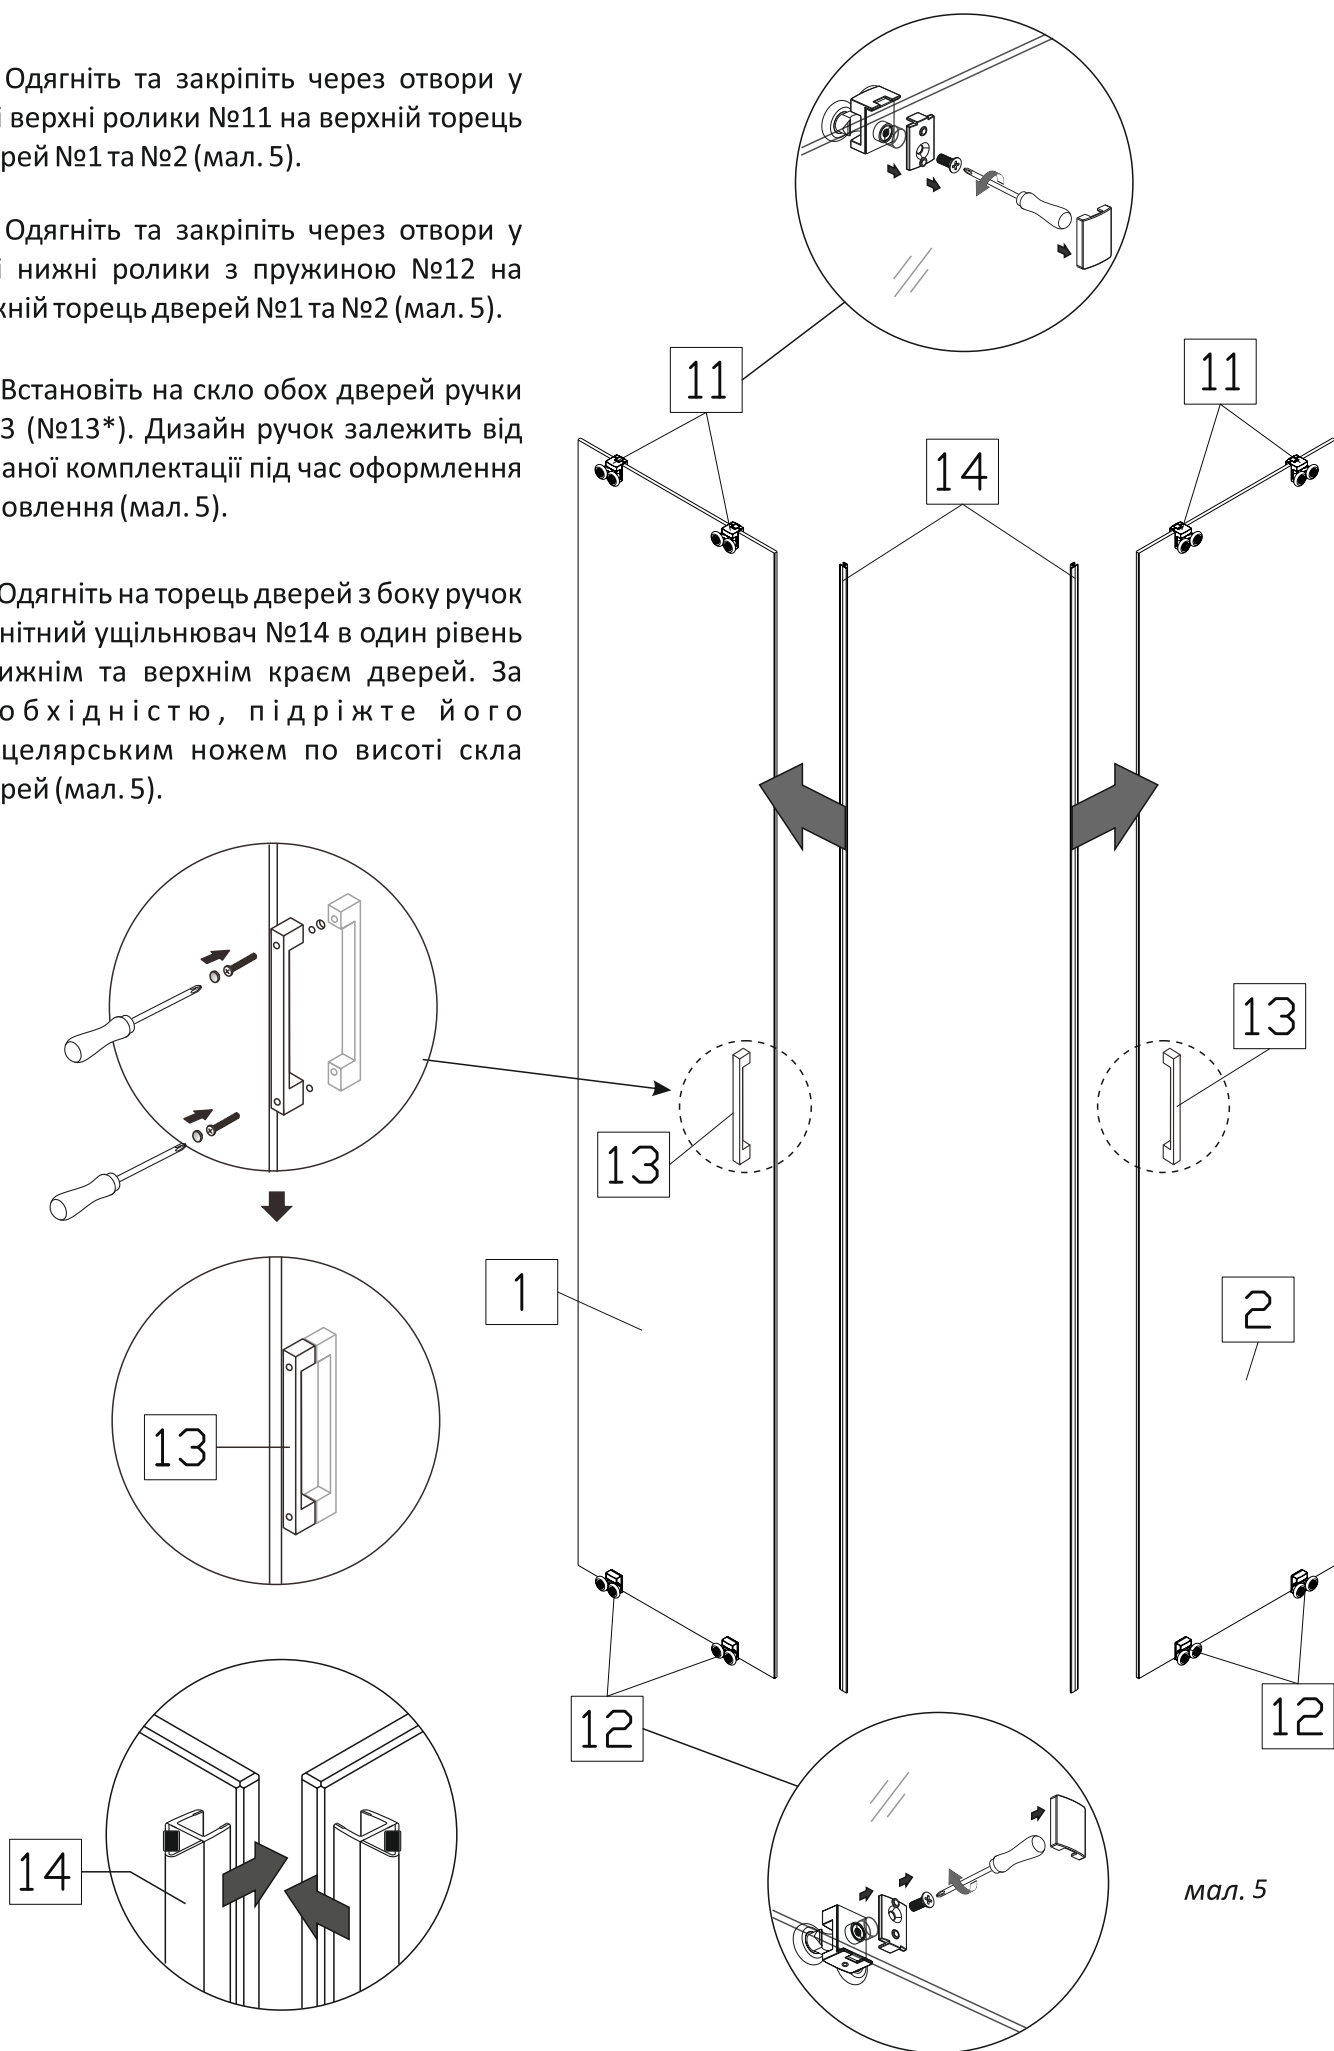

мал. 5


19. Одягніть двері №1 зі встановленими роликами у направляючі профілі №6 та №7 (мал. 6).

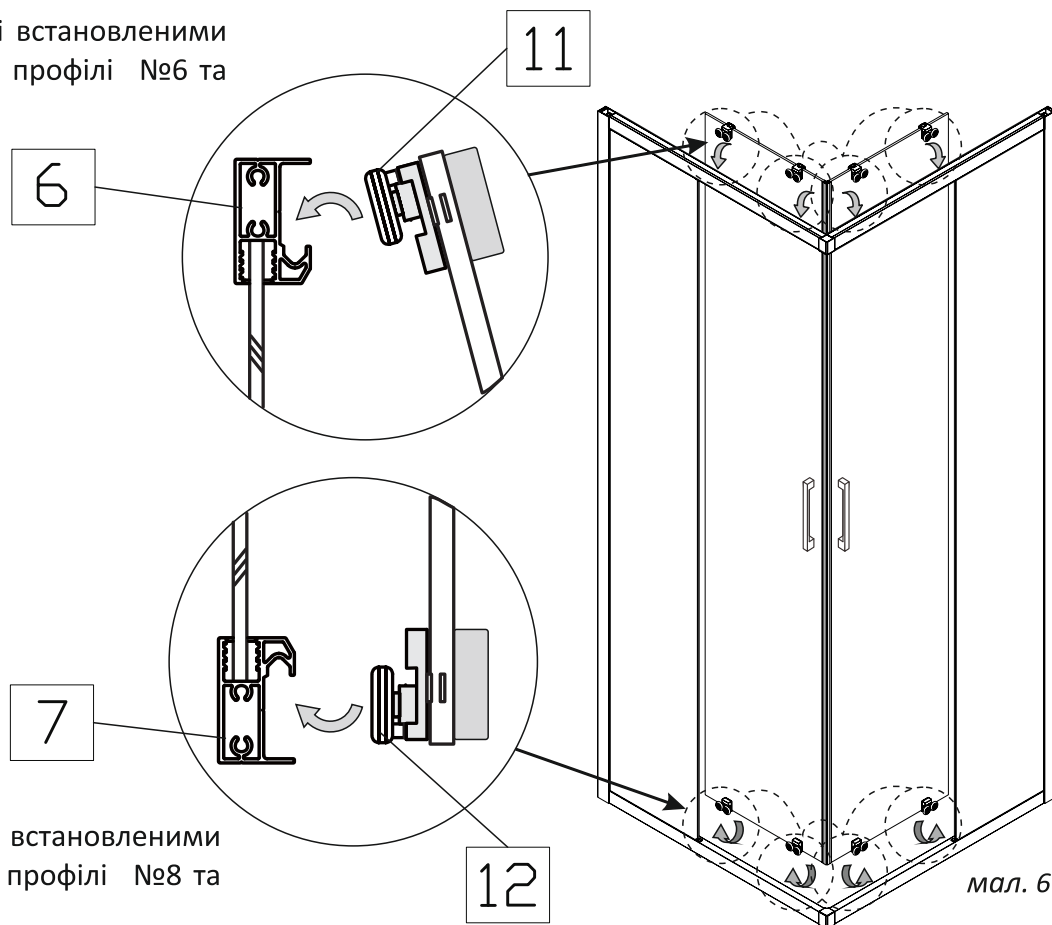

мал. 6


20. Одягніть двері №2 зі встановленими роликами у направляючі профілі №8 та №9 (мал. 6).

21. Відрегулюйте верхні ролики, забезпечивши рівне положення дверей (мал. 7).

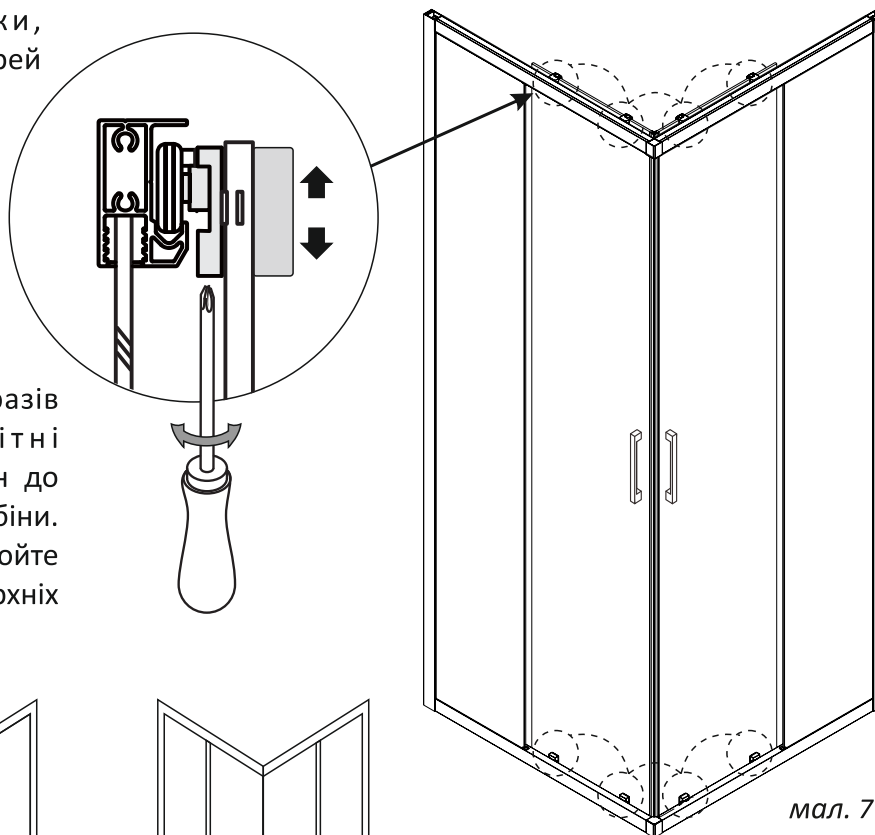

мал. 7

22. Закрийте-відкрийте декілька разів двері. Впевніться, що магнітні ущільнювачі рівно прилягають один до одного по всій висоті скла душової kabini. У разі необхідності повторно відрегулюйте положення дверей за допомогою верхніх роликів (мал. 8).

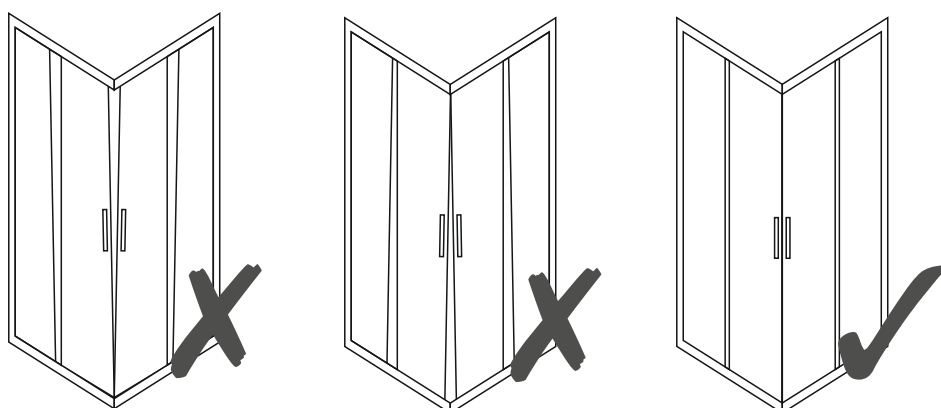


мал. 8


23. Остаточно відрегулюйте положення душової kabіни відносно стінових профілів №5.

24. Просвердліть чотири отвори діаметром 3,2мм зсередини душової kabіни на кожному стіновому профілі таким чином, щоб свердло попало у порожнечу профілів зі склом №3 та №4 (мал. 9).

25. Надійно закріпіть між собою профілі №5 та №3 з лівої сторони (№5 та №4 з правої сторони) шурупами №20, використовуючи шайби №21 між шурупами та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №22 (мал. 10).

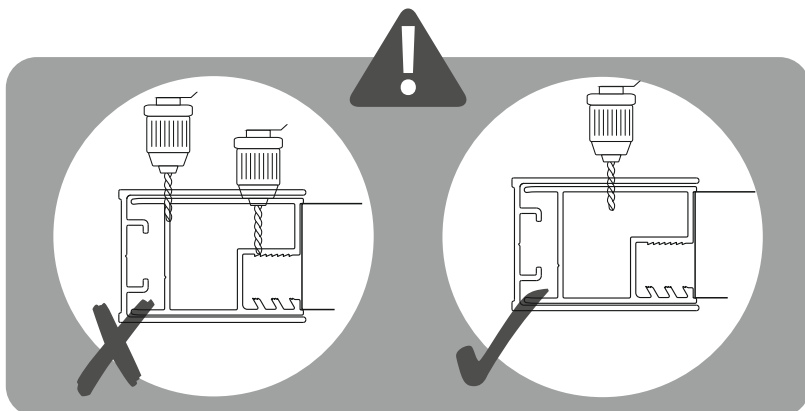



мал. 9

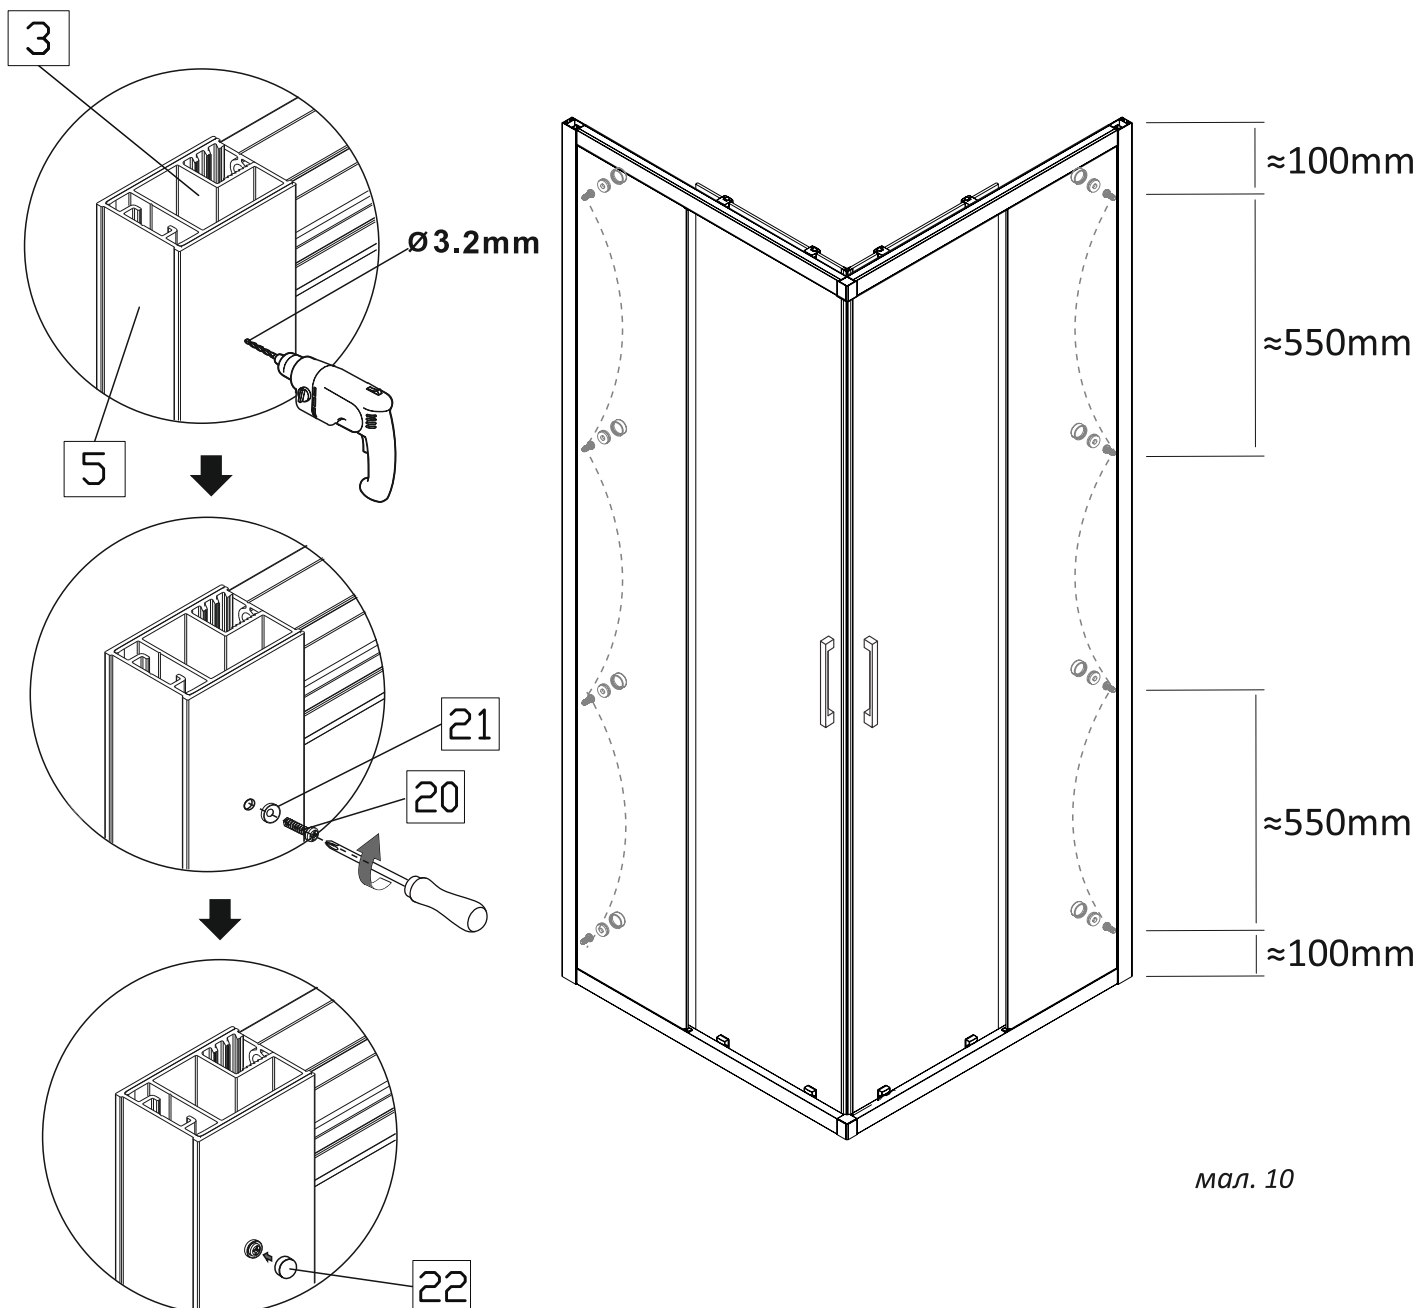

мал. 10

26. Одягніть ущільнювачі №15 на торець скла бокових стіночок, м'якою частиною усередину душової kabіни (мал. 11).

27. Одягніть ущільнювачі №16 на торець скла дверцят, м'якою частиною ззовні душової kabіни (мал. 11).

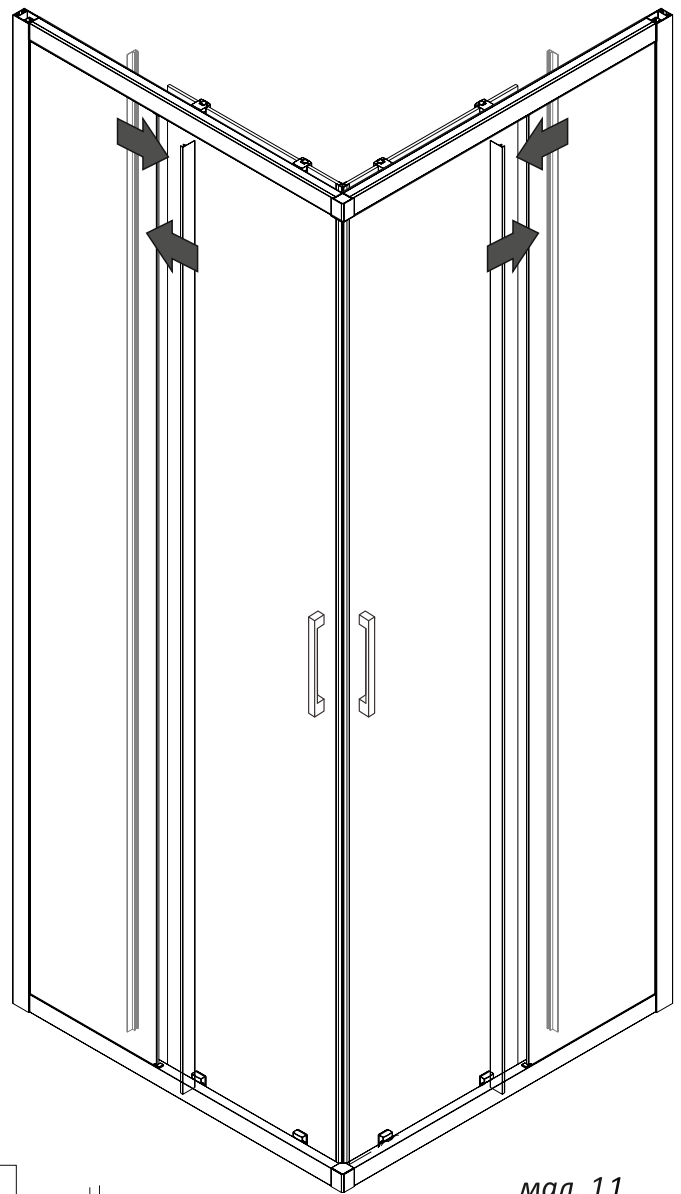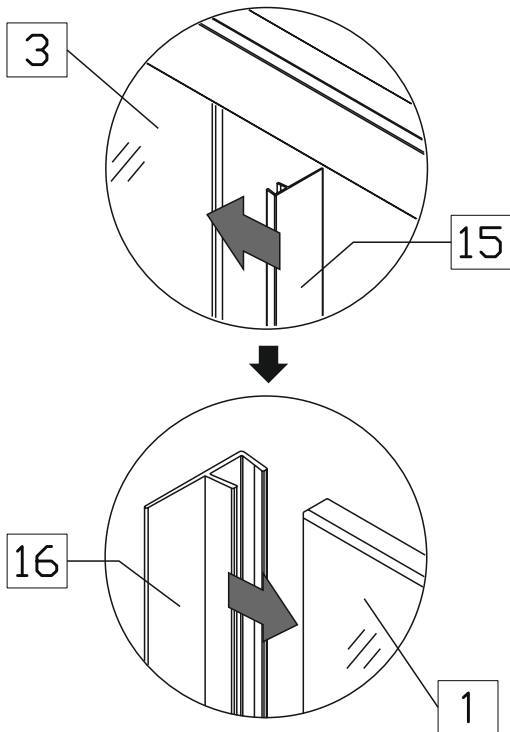


мал. 11

28. За допомогою стопорів №17 (2 лівих та 2 правих) задайте діапазон відкриття дверей душової kabіни. В залежності від обраної ручки та побажання замовника діапазон може бути різний.


Відкрийте ліві двері на потрібну відстань, зробіть позначки місця встановлення стопорів №17 зсередини душової kabіни на лівих направляючих профілях №6 та №7. Закрийте двері. Просвердліть по одному отвору діаметром 3,2мм зсередини душової kabіни у відповідному направляючому профілі. Закріпіть шурупами №20 стопори до профілів та одягніть заглушку (мал. 12).

Відкрийте праві двері на потрібну відстань, зробіть позначки місця встановлення стопорів №17 зсередини душової kabіни на правих направляючих профілях №8 та №9. Закрийте двері. Просвердліть по одному отвору діаметром 3,2мм зсередини душової kabіни у відповідному направляючому профілі. Закріпіть шурупами №20 стопори до профілів та одягніть заглушку (мал. 12).

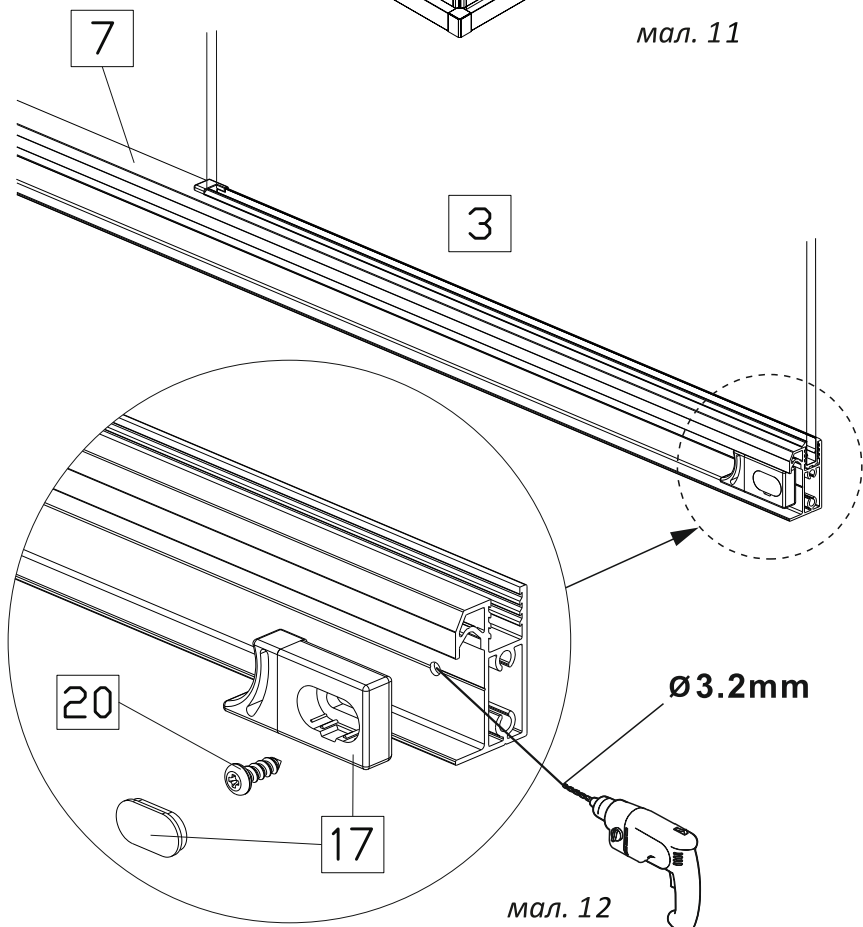


мал. 12

29. Одягніть заглушки №24 на профілі у склі №3 та №4. Одягніть заглушки №23 на профілі стінові №5 зверху заглушок №24 з обох сторін душової kabіни (мал. 13).

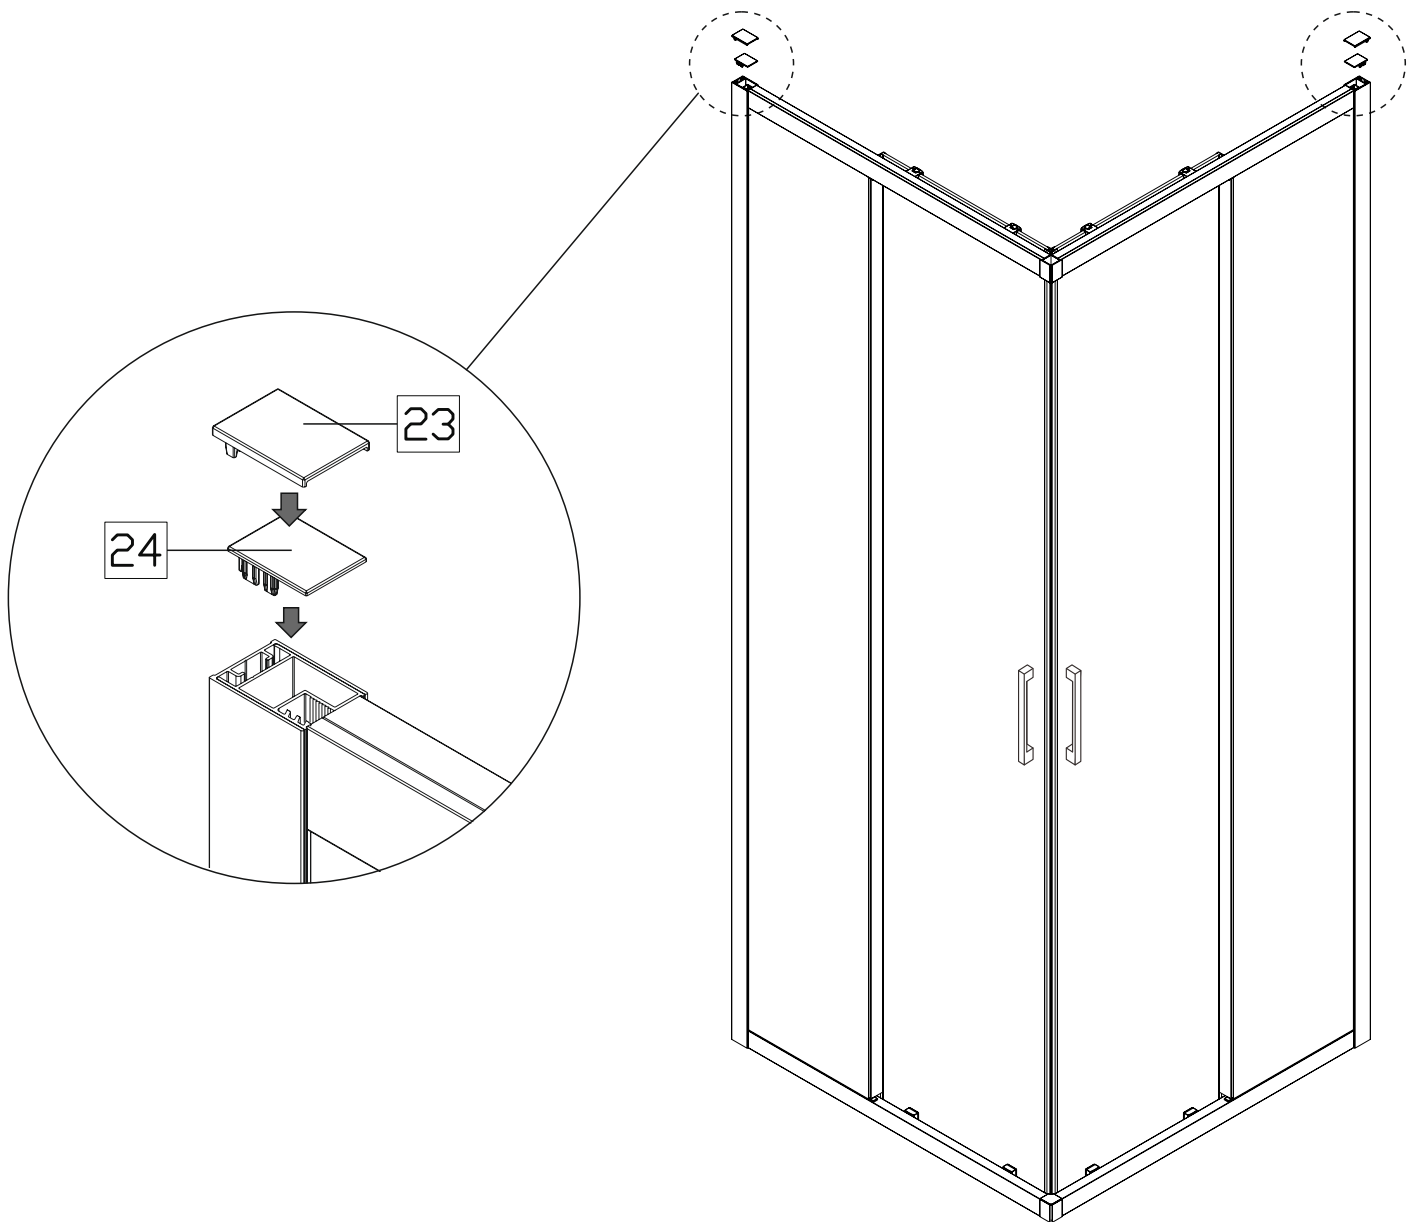

мал. 13

30. Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої та зовнішньої сторони душової kabіни за допомогою прозорого силікону (для душової kabіни у чорному профілі - чорного силікону) зробити герметизацію стиків між профілями №5 та стіною до якої вони прилягають, герметизацію стика між профілями №7 та №9 з підлогою до якої вони прилягають, та стиків у зоні з'єднання профілів №5 з №7 та №5 з №9 між собою (мал. 14).

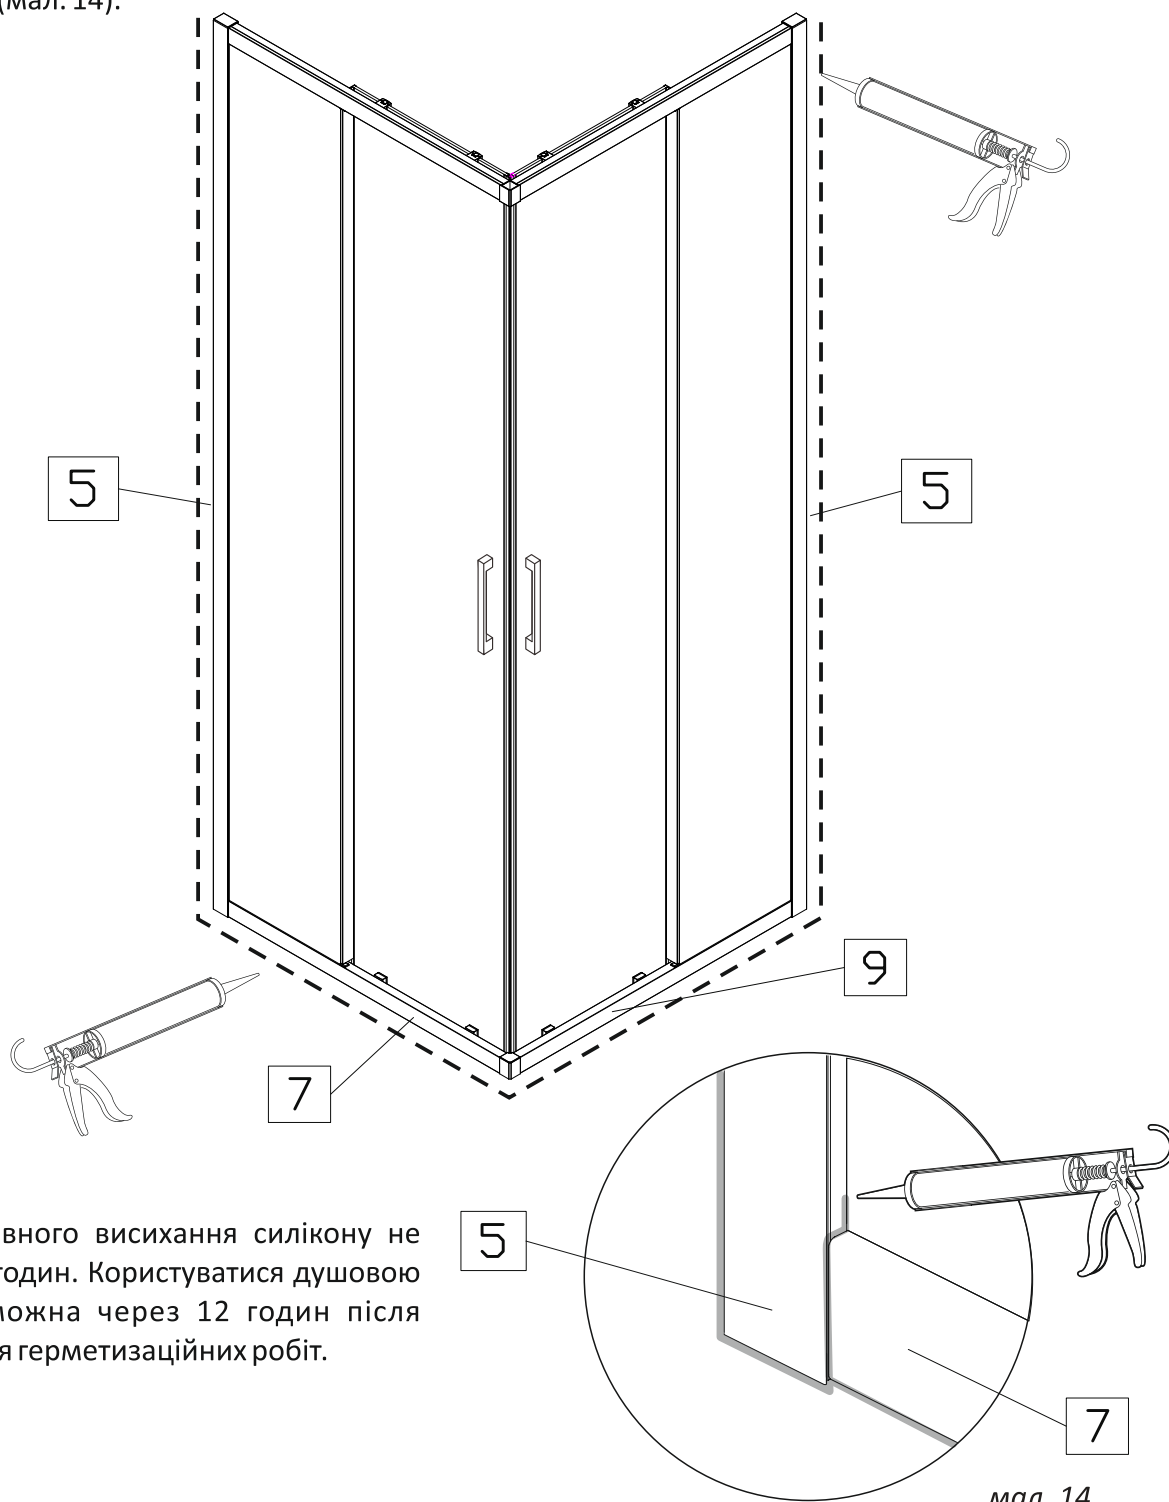

31. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душовою kabіною можна через 12 годин після проведення герметизаційних робіт.

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтювання виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець зобов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ Liberta у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також післягарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтюванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні рекламації від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.

ПАСПОРТ
на виріб ТМ Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: ТМ Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: « ____ » _____ 20 ____ року

Гарантійні зобов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: _____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: « ____ » _____ 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

Підпис

ПІБ

Покупець

Підпис

ПІБ

Продавець

Штамп фірми продавця